Pioneer

Manual do proprietário

DVD PLAYER COM RDS

AVH-P4350DVD
AVH-P3350BT

Português (B)

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVISOS** neste manual. *Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.*

Não deixe de ler os tópicos a seguir

- *Números das regiões de discos DVD Vídeo* **7**
- *Orientações de manuseio* **108**

01 Precauções
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA **5**
Para garantir uma condução segura **5**
Para evitar o descarregamento da bateria **6**

02 Antes de utilizar este produto
Sobre esta unidade **7**
Ambiente de operação **7**
No caso de problemas **7**
Reajuste do microprocessador **7**
Modo de demonstração **8**
Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) **8**
Utilização e cuidados do controle remoto **8**

03 Introdução aos botões
Unidade principal **10**
Controle remoto **11**

04 Operações básicas
Operações básicas **13**
Operação da barra de rolagem e da barra de limpeza **14**
Ativação das teclas do painel sensível ao toque **15**
Operações comuns para ajustes do menu/listas **15**
Ajuste do ângulo do painel de LCD **15**
Ejeção de um disco **16**
Ejeção de um disco **16**
Ejeção de um SD **16**
Ejeção de um SD **16**
Ajuste da hora **16**

05 Sintonizador
Introdução às operações do sintonizador **17**

06 Reprodução de imagens em movimento
Introdução às operações de reprodução de vídeo **18**

07 Reprodução de áudio
Introdução às operações de reprodução de som **21**

08 Reprodução de imagens estáticas
Introdução às operações de reprodução de imagem estática **24**
Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides **25**

09 Telefone Bluetooth
Introdução às operações do telefone bluetooth **26**

10 Sintonizador de TV
Introdução às operações do sintonizador de TV **28**

11 Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth
Introdução às operações do telefone bluetooth **29**
Operações de áudio bluetooth **30**

12 Instruções detalhadas
Armazenamento e chamada das emissoras da memória **32**
Visualização de texto do rádio **32**
Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão **32**
Sintonia em sinais fortes **32**
Ativação do tipo de arquivo de mídia **32**
Operação do menu do DVD **33**

Conteúdo

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod **33**
Reprodução aleatória (Shuffle) **34**
Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas) **34**
Repetição da reprodução **34**
Reprodução de vídeos do iPod **34**
Procura de um vídeo/música no iPod **35**
Retomada da reprodução (Bookmark) **36**
Reprodução de quadro a quadro **36**
Reprodução em slow motion (movimento lento) **36**
Busca da parte que você deseja reproduzir **36**
Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios) **37**
Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas) **37**
Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos) **37**
Retorno à cena especificada **37**
Seleção da saída de áudio **38**
Reprodução PBC **38**
Seleção de faixas na lista de títulos de faixa **38**
Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo **38**
Utilização da Recuperação de som avançada **39**
Alteração da velocidade do audiobook **39**
Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link) **39**
Reprodução de conteúdo DivX® VOD **39**
Captura de uma imagem em arquivos JPEG **40**
Alteração do modo de tela widescreen **40**
Como chamar um número na agenda de telefones **41**
Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto **42**
Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas **42**
Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional **43**
Ajuste do atendimento automático **43**
Como ajustar o volume de escuta do outro assinante **43**
Ativação do toque **43**
Utilização das listas de chamadas programadas **43**
Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone **44**
Ajuste do modo de privacidade **44**
Emparelhamento a partir desta unidade **44**
Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento **45**
Conexão automática a um dispositivo Bluetooth **46**
Ativação da visibilidade da unidade **46**
Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth **46**
Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth **46**
Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão **47**
Registro de um telefone celular conectado **47**
Reconhecimento de voz **47**
Conexão de um áudio player Bluetooth **48**
Conexão automática a um dispositivo Bluetooth **48**
Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth **48**

13 Operações do menu
Introdução às operações do menu **49**
Ajustes de áudio **50**

Conteúdo

Processador de sinal digital **53**
Ajuste do DVD player **65**
Ajustes do sistema **70**
Ajustes de entretenimento **77**
Personalização de menus **78**

14 Outras funções
Alteração do ajuste da imagem **79**
Ajuste da saída do monitor traseiro **79**
Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) **80**
Utilização de uma fonte AUX **80**
Utilização da unidade externa **81**

15 Instalação
Conexão das unidades **82**
Instalação **95**

Informações adicionais
Solução de problemas **100**
Mensagens de erro **103**
Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos **106**
Compreensão das mensagens **106**
Lista de indicadores **107**
Orientações de manuseio **108**
Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD) **111**
Compatibilidade com iPod **112**
Sequência de arquivos de áudio **113**
Utilização correta do display **113**
Direitos autorais e marcas comerciais **114**
Tabela de códigos de idiomas para o DVD **117**
Especificações **118**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções relacionadas ao display e guarde-as para referência futura.

1. **Leia este manual em sua totalidade e atentamente antes de operar o display.**
2. **Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e as informações de segurança.**
3. **Dê atenção especial às advertências contidas neste manual e siga atentamente as instruções.**
4. **Não permita a utilização deste sistema por outras pessoas antes que elas leiam e compreendam as instruções de operação.**
5. **Não instale o display em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.**
6. **Não opere este display, pois isso desviará a sua atenção da condução segura do veículo. Obedeça sempre as regras para uma condução segura e siga as leis de trânsito existentes. Se tiver dificuldade em operar o sistema ou ler o display, estacione o veículo em um local seguro e faça os ajustes necessários.**
7. **Lembre-se de utilizar sempre o cinto de segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.**
8. **Nunca utilize fones de ouvido enquanto dirige.**
9. **Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a menos que o freio de mão esteja puxado e o veículo não esteja em movimento.**
10. **Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.**

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção ao display. A instalação ou manutenção do display por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, entre outros.** ■

Para garantir uma condução segura

⚠ ADVERTÊNCIA

- **O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CONDUTOR PODE VIOLAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.**
- Para evitar o risco de danos e ferimentos e a violação em potencial das regras aplicáveis, esta unidade não pode ser utilizada com a tela de vídeo visível ao motorista.
- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não sejam o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.

Ao tentar assistir a um vídeo durante a condução, a advertência **Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.** será visualizada no display dianteiro. Para assistir a um vídeo no display dianteiro, estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão.

Quando utilizar um display conectado à V OUT

A **V OUT** desta unidade serve para a conexão de um display a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam ao DVD ou à TV.

ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o display traseiro em um local que possibilite ao motorista assistir ao DVD ou à TV enquanto dirige.

Quando utilizar uma câmera com visualização traseira

Com uma câmera com visualização traseira opcional, você pode utilizar esta unidade como um auxiliar para vigiar trailers ou dar marcha a ré em uma pequena vaga de estacionamento.

ADVERTÊNCIA

- **A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.**
- **UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.**

CUIDADO

- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Observe que as margens das imagens na câmera com visualização traseira podem aparecer um pouco diferentes dependendo se elas estiverem sendo exibidas em tela inteira ao dar marcha a ré e se as imagens estão sendo utilizadas para verificar a traseira quando o veículo estiver se movendo para frente.

Para evitar o descarregamento da bateria

Certifique-se de deixar o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade. Utilizar esta unidade sem ligar o motor pode resultar no descarregamento da bateria.

- Quando não há fornecimento de energia a esta unidade devido à troca da bateria do veículo ou por algum motivo semelhante, o microcomputador desta unidade retorna à sua condição inicial. Recomendamos que você transcreva os dados de ajuste de áudio.

ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma posição ACC.

Sobre esta unidade

CUIDADO

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1
CUIDADO—RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL DA CLASSE 1M QUANDO ABERTO, NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

Resolução 506 – ANATEL:
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."
Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para consultas, visite:
www.anatel.gov.br

CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível para referência futura.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

Números das regiões de discos DVD Vídeo

Apenas discos DVD Vídeo com números de regiões compatíveis podem ser reproduzidos neste player. O número da região do player pode ser encontrado na parte inferior desta unidade e neste manual (consulte *Especificações* na página 118).

Ambiente de operação

Esta unidade deve ser utilizada dentro das faixas de temperatura mostradas abaixo.
Faixa de temperatura para operação: –10 a +60 °C
Temperatura de teste ETC EN300328: –20 °C e +55 °C

No caso de problemas

Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer mais próxima.

Reajuste do microprocessador

Pressionar **RESET** permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais sem alterar as informações de marcação.
O microprocessador deve ser reajustado nas seguintes situações:

- Antes de utilizar esta unidade pela primeira vez após a instalação
- Se a unidade parar de funcionar corretamente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display

1 Desligue a ignição.

2 Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

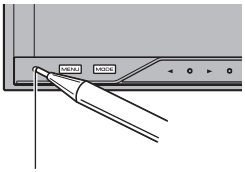

Botão **RESET**

(AVH-P4350DVD)

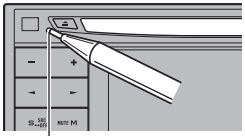

Botão **RESET**

(AVH-P3350BT)

Nota

Depois de concluir as conexões ou quando quiser apagar todos os ajustes memorizados e retornar a unidade aos ajustes iniciais (de fábrica), ligue o motor ou coloque a chave da ignição na posição ACC ON antes de pressionar **RESET**.

- Depois de concluir as conexões
- Quando apagar todos os ajustes armazenados
- Quando retornar a unidade aos ajustes iniciais (fábrica) ■

Modo de demonstração

O modo de demonstração de recursos é automaticamente iniciado quando você seleciona a fonte **Source Off**. O modo de demonstração de recursos continua enquanto a chave da ignição estiver posicionada em ACC ou ON. Para cancelar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure **MUTE**. Para reiniciar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure **MUTE** novamente. Lembre-se de que se o modo de demonstração de recursos continuar funcionando com o motor do carro desligado, a bateria poderá descarregar.

Importante

Se você não conseguir conectar o fio condutor vermelho (ACC) desta unidade a um terminal acoplado às operações de ativação/desativação da chave de ignição, a bateria poderá descarregar. ■

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, as teclas do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Consulte *Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)* na página 80. ■

Utilização e cuidados do controle remoto

Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeja localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (–) alinhados corretamente.

- Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

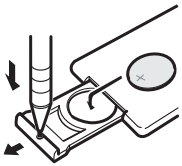

ADVERTÊNCIA

- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

CUIDADO

- Utilize uma bateria de lítio **CR2025 (3 V)**.
- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

Importante

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Unidade principal

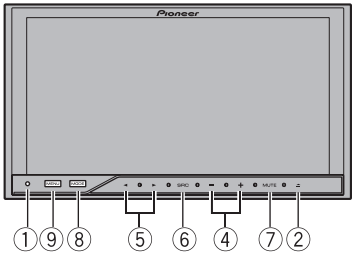

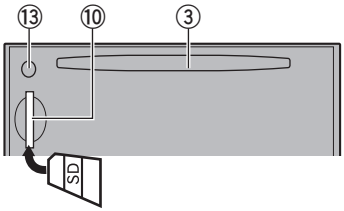

(AVH-P4350DVD)

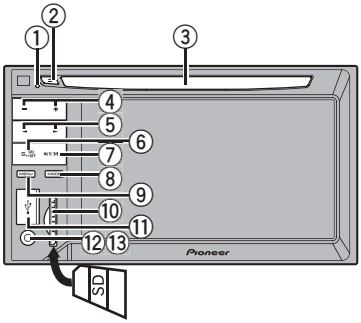

(AVH-P3350BT)

	Parte		Parte
①	**RESET**	⑧	**MODE** Desativando o display de informações.
②	▲ (Ejetar)	⑨	**MENU** Visualizar o menu. Retornar ao display normal.
③	Slot de carregamento de disco	⑩	Slot para cartão de memória SD
④	**+/– (VOLUME/ VOL)**	⑪	Porta USB Ao conectar, abra a tampa do conector USB.
⑤	**◄/► (TRACK/ SEEK)**	⑫	Conector de entrada AUX (conector estéreo/vídeo de 3,5 mm) Utilize para conectar um dispositivo auxiliar.
⑥	**SRC/OFF**	⑬	Conector de entrada do microfone de EQ automática Utilize para conectar um microfone de EQ automática.
⑦	**MUTE**		

CUIDADO

- (AVH-P3350BT)
  Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o áudio player USB/memória USB, já que qualquer dispositivo conectado diretamente à unidade fica projetado para fora e pode ser perigoso.
- Não utilize produtos não autorizados.
- Ao inserir um cartão SD no slot, verifique se o rótulo está voltado para a esquerda e pressione-o completamente até ouvir um clique de encaixe. ■

Controle remoto

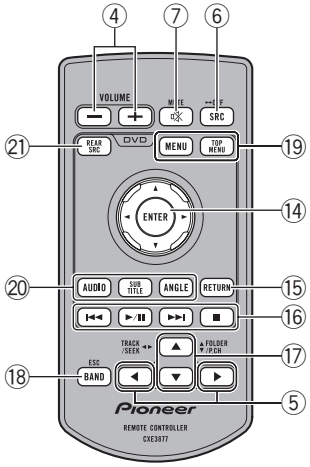

	Parte	Operação
⑭	Botão (Almofada) de seleção	Clique para chamar da memória **Menu**. Utilize para selecionar uma opção no menu do DVD.
⑮	**RETURN**	Pressione para visualizar o menu PBC (Controle de reprodução) durante a reprodução do PBC.
⑯	**►/II**	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.
	I◄◄	Pressione para retornar à faixa anterior (capítulo).
	►►I	Pressione para ir para a próxima faixa (capítulo).
	■	Pressione para parar a reprodução.
⑰	**▲/▼(FOLDER/P.CH)**	Pressione para selecionar o disco/pasta seguinte/anterior. Pressione para chamar da memória as freqüências das emissoras de rádio atribuídas às teclas de sintonia de emissora programada.
⑱	**BAND/ESC**	Pressione para selecionar a banda do sintonizador quando o sintonizador estiver selecionado como uma fonte. Também utilizado para cancelar o modo de controle das funções. Pressione para alternar entre os modos de áudio compactado e dados de áudio (CD-DA) ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), como CD-EXTRA e CDs com modo misto.
⑲	**MENU**	Pressione para visualizar o menu do DVD durante a reprodução do DVD.
	TOP MENU	Pressione para retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.

	Parte	Operação
	AUDIO	Pressione para alterar o idioma do áudio durante a reprodução do DVD. Pressione para ativar a saída de áudio para Vídeo CD/DivX.
⑳	**SUBTITLE**	Pressione para alterar o idioma da legenda durante a reprodução do DVD.
	ANGLE	Pressione para alterar o ângulo de visão durante a reprodução do DVD.
㉑	**REAR SRC**	Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis na parte traseira. Pressione e segure para desativar a fonte traseira.

Operações básicas

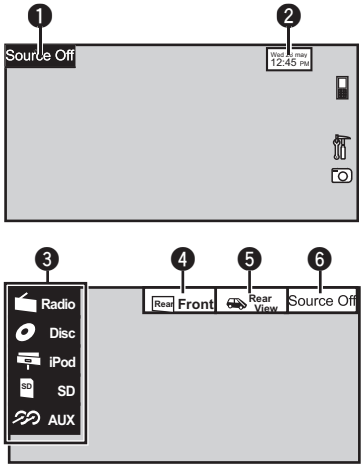

- Botões do painel sensível ao toque

❶	Source Off	Visualizar o menu de fontes.
❷	Wed 28 may 12:45 PM	Alternar para o display de ajuste das horas. Consulte *Ajuste da hora* na página 16.
❸	Radio	Ícone de fonte Selecione uma fonte favorita. Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
❹	Rear Front	Ativar a fonte de saída do monitor traseiro. Consulte *Ajuste da saída do monitor traseiro* na página 79.
❺	Rear View	Ativar ou desativar a imagem de visualização traseira.
❻	Source Off	Desligar a unidade.

Ligar a unidade utilizando os botões
1 Pressione **SRC/OFF** para ligar a unidade.

Desligar a unidade utilizando os botões
1 Pressione e segure **SRC/OFF** até desligar a unidade.

Selecionar uma fonte utilizando os botões
1 Pressione **SRC/OFF** para percorrer as fontes listadas abaixo:

Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque
1 Toque no ícone de fonte e, em seguida, no nome da fonte desejada.

- **Radio** – Rádio
- **TV** – Televisão
- **AV** – Entrada AV
- **Disc** – DVD player incorporado
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **SD** – Cartão de memória SD
- **EXT1** – Unidade externa 1
- **EXT2** – Unidade externa 2
- **AUX** – AUX
- **TEL**/**Audio** – Telefone/áudio player bluetooth (Funções do AVH-P4350DVD)
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Ao operar o menu, você não pode selecionar uma fonte ao tocar no ícone de fonte.

Ajuste do volume
1 Pressione **+/–** (**VOLUME/VOL**) para ajustar o volume.

Notas

- Neste manual, iPod e iPhone serão referidos como "iPod".
- Nos seguintes casos, o ícone **USB/iPod** será alterado.
  - **USB** será visualizado quando o dispositivo de armazenamento USB estiver conectado.
  - **iPod** será visualizado quando o iPod estiver conectado.
  - **USB/iPod** será visualizado quando nenhum dispositivo estiver conectado.
- A imagem da câmera com visualização traseira poderá ser exibida automaticamente quando o ajuste apropriado for conduzido. Para obter detalhes, consulte *Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera traseira)* na página 72.

- Unidade externa refere-se a um produto Pioneer (por exemplo, um produto que será disponibilizado futuramente) que, embora seja incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas com esta unidade. Duas unidades externas podem ser controladas com esta unidade. Quando duas unidades externas são conectadas, a alocação à unidade externa 1 ou à unidade externa 2 é automaticamente ajustada por esta unidade. ■

Operação da barra de rolagem e da barra de limpeza

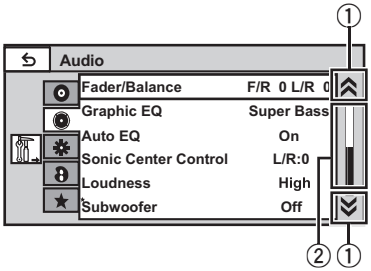

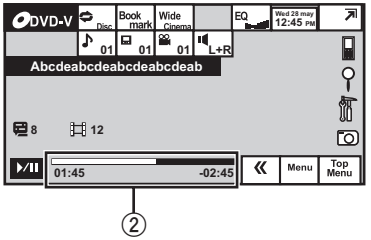

① Ícone de rolagem
É visualizado quando os itens selecionáveis estão ocultos.

② Barra de limpeza
É visualizada quando o ponto de reprodução é especificado ou definido pela ação de arrastar.

Visualizar os itens ocultos

1 Toque no ícone de rolagem ou arraste a barra de limpeza para visualizar os itens ocultos.

Especificar o ponto de reprodução

1 Arraste a barra de limpeza na tela.
A operação arrastar não estará disponível quando a barra de limpeza estiver esmaecida.

■

Ativação das teclas do painel sensível ao toque

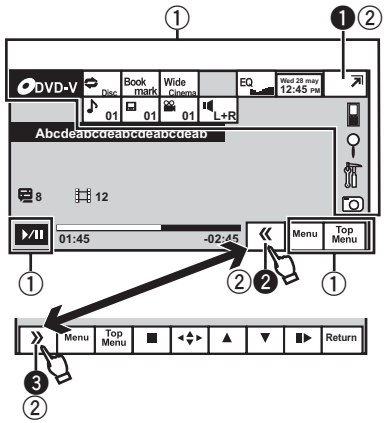

① Botões do painel sensível ao toque
Toque para executar várias operações.

② Botões para abrir/fechar
Controle a área dos botões do painel sensível ao toque ao tocar nesses botões.

❶		Alterar o display para o modo simplificado. Retornar ao display normal ao tocar na tela enquanto reproduz imagens em movimento. Retornar ao display normal ao tocar no mesmo ícone enquanto reproduz áudio.
❷		Visualizar os botões do painel sensível ao toque.
❸		Reduzir a área do painel sensível ao toque.

■

Operações comuns para ajustes do menu/listas

	(AVH-P3350BT apenas) Iniciar o menu do telefone bluetooth. Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.
	Visualização do menu de lista. Iniciar a função de busca.
	Visualizar o menu. Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.
	Visualizar as imagens estáticas como uma apresentação de slides enquanto estiver ouvindo outra fonte. Visualizar apresentações de slides. Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 24.
	Retornar à visualização anterior. Retorna à lista/categoria anterior (a pasta/categoria que está um nível acima)

- Pressione e segure **MENU** para visualizar **Picture Adjustment**.
  Consulte *Alteração do ajuste da imagem* na página 79. ■

Ajuste do ângulo do painel de LCD

(Funções do AVH-P4350DVD)

CUIDADO

Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade quando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de crianças.

1 Pressione ⏏ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

2 Ajuste o painel de LCD a um ângulo facilmente visível.

Abaixar o painel.

Retornar o painel à posição vertical.

- O ângulo do painel de LCD ajustado será memorizado e retornará automaticamente à mesma posição na próxima vez que o painel de LCD for aberto. ▣

Ejeção de um disco

(AVH-P4350DVD)

1 Pressione ▲ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

2 Ejete um disco.

Ejeção de um disco.

▣

Ejeção de um disco

(AVH-P3350BT)

- **Pressione ▲ (Ejetar).** ▣

Ejeção de um SD

(AVH-P4350DVD)

1 Pressione ▲ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

2 Ejete um SD.

Ejetando um SD.

3 Pressione o SD para ejetar. ▣

Ejeção de um SD

(AVH-P3350BT)

- **Pressione o SD para ejetar.** ▣

Ajuste da hora

1 Alterne para o display Clock Adjustment.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Selecione o item a ser ajustado.

3 Toque em ▲ ou em ▼ para corrigir a data e a hora. ▣

Introdução às operações do sintonizador

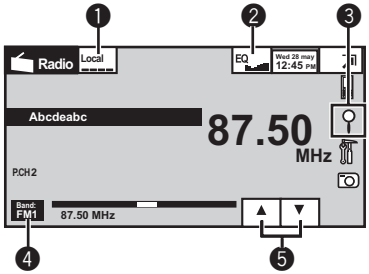

- Botões do painel sensível ao toque

❶	Local	Ativar e desativar a sintonia por busca local. Consulte *Sintonia em sinais fortes* na página 32.
❷	EQ	Visualizar EQ (menu de função de áudio). Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.
❸		Visualizar a lista de canais programados. Consulte *Armazenamento e chamada das emissoras da memória* na página 32. Consulte *Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão* na página 32.
❹	Band:	Selecionar uma banda (FM1, FM2, FM3 para FM ou AM).
❺	▲ ▼	Chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada.

Sintonia manual (passo a passo) utilizando os botões 1 Pressione ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).
Sintonia por busca utilizando os botões 1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Nota

Ouvir o rádio AM enquanto um iPod estiver carregando nesta unidade poderá gerar ruído. Nesse caso, desconecte o iPod da unidade. ■

Introdução às operações de reprodução de vídeo

Você pode visualizar DVD/DVD-R/DVD-RW/ CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

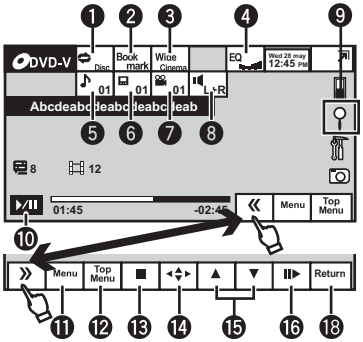

DVD Vídeo



Vídeo CD

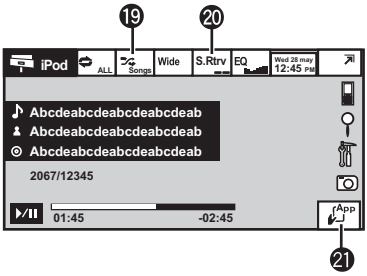

Vídeo do iPod



Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia

- (AVH-P4350DVD)
  Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo de interface, como CD-IU200V (vendido separadamente), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod como uma fonte **iPod**.
- (AVH-P3350BT)
  Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo de interface, como CD-IU50V (vendido separadamente), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod como uma fonte **iPod**.
- Botões do painel sensível ao toque

❶		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 34.
❷	Book mark	Durante a reprodução, toque no ponto em que deseja retomar a reprodução na próxima vez que o disco for carregado. Consulte *Retomada da reprodução (Bookmark)* na página 36.
❸	Wide	Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 40.
❹	EQ	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.
❺		Alternar entre idiomas de áudio durante a reprodução. Consulte *Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios)* na página 37.
❻		Alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução. Consulte *Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas)* na página 37.

❼		Alternar entre ângulos de visão durante a reprodução. Consulte *Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos)* na página 37.
❽		Ativar a saída de áudio ao reproduzir discos de vídeo gravados com áudio LPCM. Consulte *Seleção da saída de áudio* na página 38. Alternando entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular ao reproduzir discos de Vídeo CD.
❾		Iniciar a função de busca. Consulte *Busca da parte que você deseja reproduzir* na página 36. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 38. Visualizar os menus do iPod. Consulte *Reprodução de vídeos do iPod* na página 34 e *Procura de um vídeo/ música no iPod* na página 35.
❿		Pausar a reprodução Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.
⓫		Visualizar o menu do DVD durante a reprodução do DVD. Consulte *Operação do menu do DVD* na página 33.
⓬		Retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
⓭		Parar a reprodução. Parando a reprodução no ponto ajustado em Retomada da reprodução. Toque mais uma vez para parar completamente a reprodução do DivX. Consulte *Retomada da reprodução (Bookmark)* na página 36.
⓮		Visualizar os botões de seta para operar o menu do DVD. Consulte *Utilização dos botões de seta* na página 33.
⓯		Pular para outro título. Selecionar uma pasta durante a reprodução de arquivos DivX.
⓰		Mover para frente um quadro por vez durante a reprodução. Consulte *Reprodução de quadro a quadro* na página 36. Toque e segure por mais de dois segundos para reduzir a velocidade da reprodução. Aumentar a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/ Vídeo CD.
⓱		Reduzir a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no Vídeo CD.
⓲		Retornar à cena especificada para a qual o DVD atualmente sendo reproduzido foi previamente programado para retornar. Consulte *Retorno à cena especificada* na página 37.
⓳		Reproduzir o vídeo no iPod em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 34.
⓴		Alternando entre os ajustes da função Recuperação de som avançada ao reproduzir um vídeo no iPod. Consulte *Utilização da Recuperação de som avançada* na página 39.

㉑		Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo. Consulte *Operação da função iPod desta unidade no seu iPod* na página 33.
㉒		Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir em DVD/CD/USB/SD. Consulte *Ativação do tipo de arquivo de mídia* na página 32.

Reproduzir vídeos

1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
A reprodução iniciará automaticamente.

- Um menu pode ser visualizado se você estiver reproduzindo um DVD ou Vídeo CD. Consulte *Operação do menu do DVD* na página 33 e *Reprodução PBC* na página 38.
- Quando a função de reprodução automática estiver ativada, esta unidade cancelará o menu do DVD e iniciará automaticamente a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título. Consulte *Reprodução automática de DVDs* na página 69.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, **PIONEER**, **Accessory Attached** ou ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod ou do tamanho dos dados no iPod, pode haver um atraso para iniciar a reprodução após a conexão.
- Depois que o iPod for conectado a esta unidade, utilize as teclas do painel sensível ao toque para selecionar o iPod.
- **No Device** é visualizado ao desconectar o iPod.
- Se a mensagem for exibida depois de carregar um disco com conteúdo DivX VOD, toque em **Play**.
Consulte *Reprodução de conteúdo DivX® VOD* na página 39.

Ejeção de um disco

1 Consulte *Ejeção de um disco* na página 16 ou *Ejeção de um SD* na página 16.

Selecionar um capítulo utilizando os botões

1 Pressione ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

- O avanço rápido/retrocesso rápido talvez não seja possível, em determinados locais, em alguns discos. Se isso acontecer, a reprodução normal será automaticamente retomada.

Notas

- Este DVD player pode reproduzir um arquivo DivX gravado em CD-R/RW ou DVD-R/RW. (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte a página 110.)
- Não insira nada a não ser um DVD (-R/-RW) ou CD (-R/-RW) no slot de carregamento de disco.
- Se a função Bookmark (Marcação) estiver ativada, a reprodução do DVD será retomada do ponto selecionado. Para obter mais detalhes, consulte *Retomada da reprodução (Bookmark)* na página 36.
- Se você tentar executar uma operação, enquanto estiver assistindo a um DVD, talvez ela não possa ser realizada devido à programação no disco. Se isso ocorrer, o ícone ⃠ será visualizado na tela.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado. Porém, o iPod poderá ser ativado ou desativado quando você selecionar um SD como a fonte. ■

Introdução às operações de reprodução de som

Você pode ouvir arquivos de som em DVD-R/ DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

CD

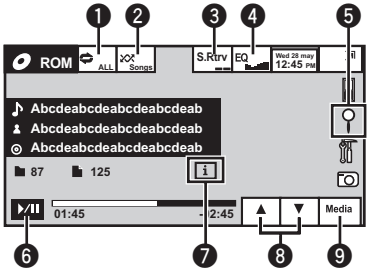

Áudio do iPod

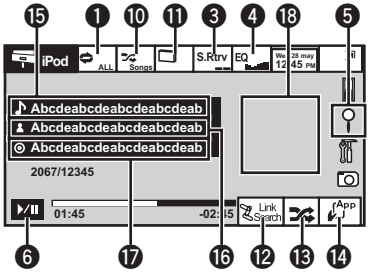

Você pode utilizar esta unidade para controlar um iPod utilizando um cabo (por exemplo, CD-IU50), que é vendido separadamente.

- Botões do painel sensível ao toque

❶		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 34.
❷		Reproduzir músicas em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 34.
❸	S.Rtrv	Ativar a função de recuperação de som avançada ao reproduzir áudio. Consulte *Utilização da Recuperação de som avançada* na página 39.
❹	EQ	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.
❺		Visualizar uma lista de títulos de faixa/nomes de arquivo para selecionar as músicas em um CD. Consulte *Seleção de faixas na lista de títulos de faixa* na página 38. Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 38. Visualizar os menus do iPod. Consulte *Procura de um vídeo/ música no iPod* na página 35.
❻		Pausar e iniciar a reprodução.
❼		Ativar as informações de texto a serem visualizadas nesta unidade ao reproduzir arquivos MP3/ WMA/AAC.
❽		Selecionar uma pasta.
❾	Media	Alternar entre tipos de arquivos de mídia em DVD/ CD/USB/SD. Consulte *Ativação do tipo de arquivo de mídia* na página 32.

⓾		Reproduzir as músicas no iPod em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 34.
⓫		Alterar a velocidade de reprodução do audiobook no iPod. Consulte *Alteração da velocidade do audiobook* na página 39.
⓬		Alternar para o modo de busca por link para reproduzir as músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida no iPod. Consulte *Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)* na página 39.
⓭		Reproduzir todas as músicas no iPod em ordem aleatória. Consulte *Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)* na página 34.
⓮		Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo. Consulte *Operação da função iPod desta unidade no seu iPod* na página 33.

- Informações de texto

⓯		Visualizar a lista de **Songs** no iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 35.
⓰		Visualizar a lista de **Artists** no iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 35.
⓱		Visualizar a lista de **Albums** no iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 35.

- Display de trabalho artístico

⓲	Iniciar **Album Link Search** no seu iPod ao tocar no display de trabalho artístico. Consulte *Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)* na página 39.

Reproduzir som

1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
A reprodução iniciará automaticamente.

- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, **PIONEER**, **Accessory Attached** ou ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod ou do tamanho dos dados no iPod, pode haver um atraso para iniciar a reprodução após a conexão.
- Depois que o iPod for conectado a esta unidade, utilize as teclas do painel sensível ao toque para selecionar o iPod.
- **No Device** é visualizado ao desconectar o iPod.

Ejeção de um disco

1 Consulte *Ejeção de um disco* na página 16 ou *Ejeção de um SD* na página 16.

Selecionar uma faixa utilizando os botões

1 Pressione ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Notas

- Ao reproduzir arquivos gravados como VBR (Taxa de bit variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido e retrocesso forem utilizadas.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado. Porém, o iPod poderá ser ativado ou desativado quando você selecionar um SD como a fonte.
- Se os caracteres gravados no disco não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.
- As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.
- Você pode desconectar o áudio player portátil USB/memória USB sempre que quiser parar de ouvi-lo.
- Quando você seleciona **Clock** ou **Speana** em *Seleção do display de plano de fundo* na página 77, o display de trabalho artístico não é visualizado. ■

Introdução às operações de reprodução de imagem estática

Você pode visualizar imagens estáticas salvas em CD-R/CD-RW/USB/SD.

CD

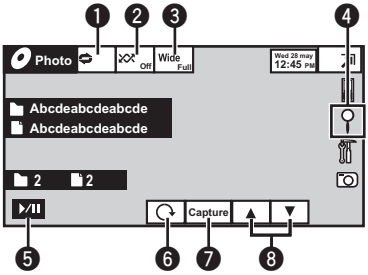

Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia



Ao carregar um CD-R/RW/USB/SD contendo arquivos de imagem JPEG, esta unidade iniciará uma apresentação de slides a partir da primeira pasta/imagem no disco/dispositivo. O player exibirá as imagens de cada pasta em ordem alfabética.

A tabela a seguir exibe os controles para a visualização de uma apresentação de slides.

- Botões do painel sensível ao toque
  Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.

❶		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 34.
❷		Reproduzir arquivos em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 34.
❸	Wide	Alteração do modo de tela Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 40.
❹		Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 38.
❺	▶/II	Iniciar ou pausar a apresentação de slides.
❻		Girar a imagem exibida a 90° no sentido horário.
❼	Capture	Capturar uma imagem em arquivos JPEG. Consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 40.
❽	▲ ▼	Selecionar uma pasta.
❾	Media	Alternar entre tipos de arquivos de mídia. Consulte *Ativação do tipo de arquivo de mídia* na página 32.

Reprodução de imagens estáticas

1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
A reprodução iniciará automaticamente.

- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Ejeção de um disco

1 Consulte *Ejeção de um disco* na página 16 ou *Ejeção de um SD* na página 16.

Selecionar um arquivo utilizando os botões

1 Pressione ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Pesquisa rápida de arquivos

1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

- Você pode pesquisar 10 arquivos JPEG por vez.

Notas

- Esta unidade pode reproduzir um arquivo JPEG gravado em CD-R/CD-RW/SD/dispositivo de armazenamento USB. (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte a página 110.)
- A reprodução é realizada seguindo a ordem do número dos arquivos. As pastas que não têm arquivos são puladas. (Se a pasta **01** (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta **02**.) ■

Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides

Você pode visualizar imagens estáticas salvas em CD-R/CD-RW/USB/SD como uma apresentação de slides enquanto estiver ouvindo outra fonte.

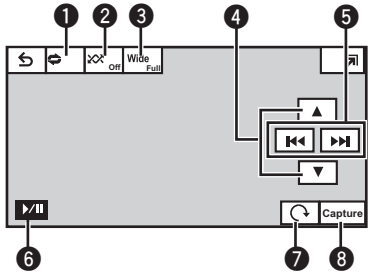

A tabela a seguir mostra os controles para a visualização de uma apresentação de slides.

① Botões do painel sensível ao toque
Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.

❶		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 34.
❷		Reproduzir arquivos em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 34.
❸	Wide	Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 40.
❹		Selecionar uma pasta.
❺		Selecionar um arquivo.
❻		Iniciar ou pausar a apresentação de slides.
❼		Girar a imagem exibida a 90° no sentido horário
❽	Capture	Capturar uma imagem em arquivos JPEG. Consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 40.

1 Inicie a apresentação de slides enquanto estiver ouvindo outra fonte.
Consulte *Operações comuns para ajustes do menu/listas* na página 15.

	Visualizar imagens estáticas como uma apresentação de slides.

2 Selecione o dispositivo contendo os arquivos que você deseja visualizar.

- **Disc** – DVD player incorporado
- **USB** – USB
- **SD** – Cartão de memória SD

■ Para cancelar a busca, toque em **Cancel**.

Nota

Quando a fonte USB ou SD for selecionada, esta unidade não poderá visualizar imagens estáticas no USB/SD como uma apresentação de slides. ■

Introdução às operações do telefone bluetooth

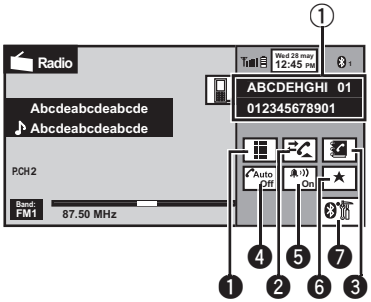

Display em modo de espera do telefone

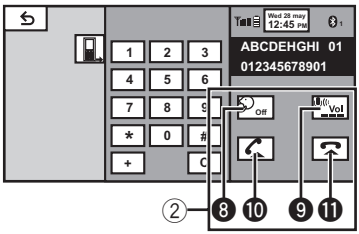

Quando alternar para o modo de inserção de número de telefone

Você pode utilizar o telefone bluetooth (apenas para o modelo AVH-P3350BT).

Importante

- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizá-la sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro quando for utilizar essas operações avançadas.
- Dependendo do telefone celular conectado a esta unidade, as operações disponíveis poderão ser limitadas.
- Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.

① Aviso de chamada recebida
Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.
- O aviso de recepção de chamada não será exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.

② Botões do painel sensível ao toque

❶		Ativar o modo para inserir o número do telefone diretamente. Consulte *Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone* na página 44.
❷		Alternar para a lista de histórico de chamadas. Consulte *Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas* na página 42.
❸		Alternar para o modo de agenda de telefones. Consulte *Como chamar um número na agenda de telefones* na página 41. Consulte *Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto* na página 42.
❹		Ativar ou desativar o atendimento automático. Consulte *Ajuste do atendimento automático* na página 43.
❺		Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas. Consulte *Ativação do toque* na página 43.
❻		Visualizar a tela de discagem programada. Consulte *Utilização das listas de chamadas programadas* na página 43.

❼		Visualizar o menu de conexão bluetooth. Consulte as instruções da a página 44 à a página 46.
❽		Ativar ou desativar o modo de privacidade. Consulte *Ajuste do modo de privacidade* na página 44.
❾		Ajustar o volume de escuta do outro assinante. Consulte *Como ajustar o volume de escuta do outro assinante* na página 43.
❿		Aceitar uma chamada. Fazer uma chamada, ao selecionar um número de telefone. Alternar entre os chamadores em espera.
⓫		Encerrar uma chamada. Recusando uma chamada recebida. Cancelando uma chamada em espera.

Aceitar uma chamada.
Como encerrar uma chamada
1 Pressione **MUTE**.

Notas

- O modo de privacidade só poderá ser operado enquanto você estiver falando no telefone.
- Para encerrar a chamada, você e o chamador precisam desligar o telefone.

Configuração de chamadas viva-voz

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, por meio do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

1 Conexão
Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone bluetooth a esta unidade.
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte a seguinte seção. *Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento* na página 45 e *Emparelhamento a partir desta unidade* na página 44.
- Você também pode precisar inserir um código PIN nesta unidade. Se seu telefone exigir um código PIN para estabelecer uma conexão, procure o código no telefone ou na documentação inclusa. Consulte *Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 46.

2 Ajuste do volume
Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.
- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.

Introdução às operações do sintonizador de TV

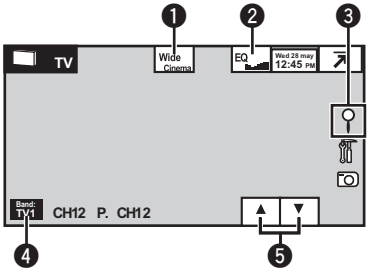

Você pode utilizar esta unidade para controlar um sintonizador de TV, como o GEX-P5750TVP (vendido separadamente).
Para obter detalhes relacionados à utilização, consulte o manual de instruções do sintonizador de TV. Esta seção fornece informações sobre as operações da TV com esta unidade, que diferem das descritas no manual de instruções do sintonizador de TV.

- Botões do painel sensível ao toque

❶	Wide	Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 40.
❷	EQ	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.
❸		Visualizar a tela programada. Consulte *Armazenamento e chamada das emissoras da memória* na página 32. Consulte *Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão* na página 32.
❹	Band:	Selecionar uma banda.
❺	▲ ▼	Chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada. Consulte *Armazenamento e chamada das emissoras da memória* na página 32.

Sintonia manual (passo a passo) utilizando os botões
1 Pressione ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Sintonia por busca utilizando os botões
1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRACK/SEEK**).

Notas

- Consulte *Ajuste do sinal de vídeo* na página 73 para ajustar o sinal de TV.
- Consulte *Seleção do grupo de áreas* na página 73 para selecionar o grupo de áreas. ■

Introdução às operações do telefone bluetooth

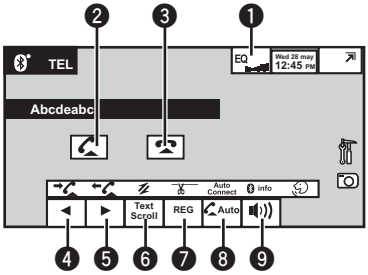

Durante uma chamada



Exceto durante uma chamada

Você poderá controlar o telefone bluetooth se conectar um adaptador bluetooth, como CD-BTB200 (vendido separadamente), ao AVH-P4350DVD.
Mas, os recursos disponíveis são limitados.

Importante

- Em alguns países, o CD-BTB200 não é vendido no mercado.
- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizá-la sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro quando for utilizar essas operações avançadas.
- Dependendo do telefone celular conectado a esta unidade, as operações disponíveis poderão ser limitadas.

① Botões do painel sensível ao toque

❶	EQ	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.
❷		Aceitar uma chamada. Fazer uma chamada ao selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas e recebidas.
❸		Encerrar uma chamada. Recusando uma chamada recebida. Cancelando uma chamada em espera.
❹		Visualizar o histórico de chamadas recebidas/não atendidas. Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas. Consulte *Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional* na página 43.
❺		Visualizar o histórico de chamadas discadas. Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas. Consulte *Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional* na página 43.
❻	Text Scroll	Exibir o número do telefone por rolagem. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar o modo de conexão nesta unidade e estabelecer uma conexão sem fio bluetooth de seu telefone. Consulte *Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão* na página 47.

❼		Registrar o celular conectado para usufruir de todos os recursos disponíveis com a tecnologia sem fio bluetooth. Consulte *Registro de um telefone celular conectado* na página 47. Toque e segure por mais de dois segundos para encerrar a conexão sem fio bluetooth.
❽		Ativar ou desativar o atendimento automático. Consulte *Ajuste do atendimento automático* na página 43. Toque e segure por mais de dois segundos para conectar-se a um telefone bluetooth automaticamente. Consulte *Conexão automática a um dispositivo Bluetooth* na página 46.
❾		Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas. Consulte *Ativação do toque* na página 43. Toque e segure por mais de dois segundos para visualizar o endereço de dispositivo Bluetooth do celular e do adaptador Bluetooth. Consulte *Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth* na página 48.
❿		Alternar entre telefone bluetooth e áudio bluetooth. Toque e segure por mais de dois segundos para iniciar o reconhecimento de voz. Consulte *Reconhecimento de voz* na página 47.

Configuração de chamadas viva-voz

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, por meio do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

1 Conexão
Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone bluetooth a esta unidade.
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte a seguinte seção. *Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão* na página 47 e *Registro de um telefone celular conectado* na página 47.

2 Ajuste do volume
Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.
- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.

Operações de áudio bluetooth

Você poderá controlar o áudio bluetooth se conectar um adaptador bluetooth, como CD-BTB200 (vendido separadamente), ao AVH-P4350DVD.

Importante

- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): é possível reproduzir apenas músicas em seu áudio player.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, pausar a reprodução, selecionar músicas, etc.

- Como há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações disponíveis também apresentam uma grande variedade. Ao utilizar seu player com esta unidade, consulte o manual de instruções que acompanha o áudio player Bluetooth, bem como este manual.
- Informações relacionadas a músicas (como o tempo de reprodução decorrido, título da música, índice de músicas, etc.) não podem ser visualizadas nesta unidade.
- Como o sinal do seu telefone celular pode causar ruído, evite utilizá-lo enquanto estiver ouvindo música no áudio player Bluetooth.
- Enquanto estiver falando no telefone celular conectado a esta unidade por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, o som do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade será emudecido.
- Enquanto estiver utilizando o áudio player Bluetooth, a conexão automática do telefone Bluetooth não poderá ser executada.
- A reprodução continuará mesmo se você alternar do seu áudio player Bluetooth para outra fonte enquanto ouve música.

① Botões do painel sensível ao toque

	Alternar entre telefone bluetooth e áudio bluetooth.
	Retroceder ou avançar para outra faixa quando **Auto** está definido como auto/manual. Executar o avanço rápido ou retrocesso quando **Manual** está definido como auto/manual.
	Pausar uma música. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar o modo de conexão nesta unidade e estabelecer uma conexão sem fio bluetooth de seu player. Consulte *Conexão de um áudio player Bluetooth* na página 48.
	A reprodução é iniciada. Toque e segure por mais de dois segundos para encerrar a conexão sem fio bluetooth.
	Definir a ação para os ícones ◄ e ►.
	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.

Ajuste do áudio Bluetooth

Antes de poder utilizar a função de áudio Bluetooth, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o áudio player Bluetooth. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu áudio player Bluetooth, emparelhando os dois.

1 Conexão
Em primeiro lugar, é preciso conectar um áudio bluetooth a esta unidade.
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu áudio bluetooth a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte *Conexão de um áudio player Bluetooth* na página 48.

Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode armazenar facilmente até 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras programadas para cada banda.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 17.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador de TV* na página 28.
A tela programada é visualizada do display.

2 Toque e segure um dos botões de sintonia de emissora programada para armazenar a frequência selecionada na memória.
A frequência da emissora de rádio/TV selecionada terá sido armazenada na memória.

3 Toque em um dos botões de sintonia de emissora programada para selecionar a emissora desejada.

Visualização de texto do rádio

Os dados de texto do rádio transmitidos pelas estações RDS, como informações sobre a estação, nome da música atualmente sendo transmitida e nome do artista, podem ser visualizados neste sintonizador.

- Quando nenhum texto do rádio for recebido, **No Text** será visualizado no display.

Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena as 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras mais fortes.
O armazenamento das frequências de transmissão com BSM pode substituir as frequências de transmissão salvas utilizando os botões de sintonia de emissora programada.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 17.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador de TV* na página 28.
A tela programada é visualizada do display.

2 Toque em BSM/BSSM para ativar BSM.
As 6 (para sintonizador)/12 (para TV) frequências mais fortes de transmissão serão armazenadas nas teclas de sintonia de emissora programada na ordem de intensidade do sinal.

- Para cancelar o processo de armazenamento, toque em **Cancel**.

Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

FM: desativado — ▬ — ▬ ▬ — ▬ ▬ ▬ — ▬ ▬ ▬ ▬
AM: desativado — ▬ — ▬ ▬
Quanto maior for o número de ajuste, mais alto será o nível do sinal. O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras mais fortes, enquanto os ajustes inferiores permitem que você receba progressivamente as emissoras mais fracas.

Ativação do tipo de arquivo de mídia

Ao reproduzir um disco que contém uma variedade de tipos de arquivo de mídia, como DivX e MP3, você poderá alternar entre os tipos de arquivo de mídia a serem reproduzidos.
No caso de DVD-R/RW/ROM, esta unidade não permite a reprodução de dados de áudio (CD-DA) ou arquivos de imagens JPEG.

CD [Dados de áudio (CD-DA)]—**Music** (Áudio compactado)—**Video** (Arquivos de vídeo DivX)—**Photo** (Arquivos de imagem JPEG)

Operação do menu do DVD

(Funções do DVD Vídeo)
Alguns DVDs permitem que você selecione o conteúdo do disco utilizando um menu.

Utilização dos botões de seta

1 Visualize os botões de seta para operar o menu do DVD.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.

2 Selecione o item de menu desejado.

▲ ▼ ◀ ▶	Selecionar o item de menu desejado.
↵	Iniciar a reprodução a partir do item de menu selecionado.
Touch	Operar o menu do DVD ao tocar diretamente no item de menu.

- Ao operar o menu do DVD tocando diretamente no item de menu, toque no ícone para operar.

Key	Retornar ao display normal de vídeo em DVD.
◀ ▲ ▼ ▶	Visualizar botões de seta.

- A maneira de visualizar o menu difere dependendo do disco.
- Essa função pode não funcionar adequadamente, dependendo do conteúdo nos discos DVD. Nesse caso, use as teclas do painel sensível ao toque para operar o menu do DVD.

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod

Você poderá ouvir o som dos aplicativos do iPod com os alto-falantes do carro, quando **App Mode** for selecionado nos seguintes modelos de iPod.
- iPod nano da primeira geração
- iPod da quinta geração

O modo APP é compatível com os seguintes modelos de iPod.
- iPhone 4 (versão de software 4.1 ou posterior)
- iPhone 3GS (versão de software 4.1 ou posterior)
- iPhone 3G (versão de software 4.1 ou posterior)
- iPhone (versão de software 3.1.3 ou posterior)
- iPod touch da terceira geração (versão de software 4.0 ou posterior)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 4.0 ou posterior)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 3.1.3 ou posterior)

- Enquanto essa função estiver em uso, mesmo se a chave de ignição estiver desligada, o iPod não será desligado. Para desligar, coloque o iPod em funcionamento.

1 Alterne o modo de controle para App Mode.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de vídeo* na página 18.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de som* na página 21.

2 Opere o iPod conectado para selecionar um vídeo/música e reproduzir.

Nota
As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como **App Mode**.
- Pausa
- Avanço/retrocesso rápido
- Ajuste de sintonia para cima/para baixo
- Mudança para um capítulo posterior/anterior

Reprodução aleatória (Shuffle)

Vídeos/músicas do iPod podem ser reproduzidos em ordem aleatória.

- **Songs** – Reproduz vídeos/músicas na lista selecionada em ordem aleatória.
- **Albums** – Reproduz vídeos/músicas de um álbum selecionado em ordem aleatória.
- **Folder** – Reproduz músicas/faixas na pasta selecionada em ordem aleatória.
- **Disc** – Reproduz músicas/faixas no disco selecionado em ordem aleatória.
- **On** – Reproduz arquivos em ordem aleatória dentro da série de repetição, **Folder** e **Disc**.
- **Off** – Cancela a reprodução aleatória.

Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)

(Funções do iPod)
Este método reproduz todas as músicas no iPod aleatoriamente.

Repetição da reprodução

- **Disc** – Reproduz o disco atual
- **Chapter** – Repete o capítulo atual
- **Title** – Repete o título atual
- **Track** – Repete a faixa atual
- **File** – Repete o arquivo atual
- **Folder** – Repete a pasta atual
- **One** – Repete apenas o vídeo/música/faixa atual
- **All** – Repete todos os vídeos/músicas na lista selecionada no iPod
  Repetir todos os arquivos

- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de Vídeo CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).
- Se você executar a busca por capítulo, avanço rápido/retrocesso, reprodução quadro a quadro ou reprodução em slow motion, a reprodução com repetição será interrompida.
- Ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), a reprodução com repetição será executada no tipo de dados atualmente sendo reproduzido, mesmo se **Disc** estiver selecionado.
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc**.
  Se você selecionar a fonte USB ou SD, a série de reprodução com repetição mudará para **All**.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **File**, a série de reprodução com repetição mudará para **Folder**.
- Se você executar a busca por título/capítulo ou o avanço/retrocesso rápido durante **Chapter**, a série de reprodução com repetição mudará para **OFF**.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **Track**, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc**.
- Quando **Folder** for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.

Reprodução de vídeos do iPod

(Funções do iPod)
Esta unidade poderá reproduzir vídeos, se um iPod com recursos de vídeo estiver conectado.

- Esta unidade pode reproduzir "Filmes", "Vídeos de música", "Podcasts de vídeo" e "Shows de TV" descarregados do iTunes Store.
- Altere o ajuste de vídeo no iPod para que o iPod possa transmitir vídeos em um dispositivo externo, antes de visualizar a tela do vídeo.

1 Visualize os menus do iPod.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.

2 Alterne para o modo de vídeo do iPod.

Video	Alternar para o modo de vídeo do iPod.

3 Reproduza o vídeo no iPod.
■ Se você quiser alternar para o modo de música do iPod, toque no ícone.

Music	Alternar para o modo de música do iPod.

Procura de um vídeo/música no iPod

(Funções do iPod)
Para facilitar a operação e busca, as operações para controlar um iPod com esta unidade têm como propósito serem as mais próximas possíveis das operações do iPod.

Busca de um vídeo/música por categoria

1 Visualize os menus do iPod.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.
Consulte *Reprodução de áudio* na página 21.

2 Toque em uma das categorias na qual deseja pesquisar um vídeo/música.
- **Video Playlists** (Listas de reprodução de vídeo)
- **Movies** (Filmes)
- **Music Videos** (Vídeos de música)
- **Video Podcasts** (Podcasts de vídeo)
- **TV Shows** (Shows de TV)
- **Playlists** (Listas de reprodução)
- **Artists** (artistas)
- **Albums** (álbuns)
- **Songs** (músicas)
- **Podcasts** (Podcasts)
- **Genres** (estilos)
- **Composers** (compositores)
- **Audiobooks** (Audiobooks)

3 Toque em um título da lista que deseja reproduzir.
Repita essa operação até localizar o vídeo/música desejado.

4 Inicie a reprodução da lista selecionada.

▶	Iniciar a reprodução da lista selecionada.

Busca na lista por ordem alfabética

(Funções do iPod)

1 Selecione uma categoria.
Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* nesta página.

2 Alterne para o modo de busca por alfabeto.

ABC	Alternar para o modo de busca por alfabeto.

O modo de busca por alfabeto é visualizado.

3 Toque na primeira letra do título do vídeo/música que você está procurando.
Durante a busca, a operação por botões do painel sensível ao toque não estará disponível.

■ Para refinar a busca com uma letra diferente, toque em **Cancel**.

4 Toque em um título da lista que deseja reproduzir.
Repita essa operação até localizar a música/vídeo desejado.

5 Inicie a reprodução da lista selecionada.

▶	Iniciar a reprodução da lista selecionada.

Retomada da reprodução (Bookmark)

(Funções do DVD Vídeo)
Utilizando a função Bookmark (Marcação), você pode retomar a reprodução, a partir de uma cena selecionada, na próxima vez que o disco for carregado.

A cena selecionada será marcada para que, na próxima vez, a reprodução seja retomada a partir desse ponto.
- Para remover a marcação de um disco, toque e segure o botão durante a reprodução.
- A marcação mais antiga é substituída pela nova marcação.

Reprodução de quadro a quadro

(Funções do DVD Vídeo/Vídeo CD/Arquivo DivX)

Nota
Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução de quadro a quadro.

Reprodução em slow motion (movimento lento)

Notas
- Não há som durante a reprodução em slow motion.
- Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução em slow motion.
- A reprodução em slow motion inversa não está disponível.

Busca da parte que você deseja reproduzir

Você pode utilizar a função de busca para encontrar a parte que você deseja reproduzir.
Em Vídeo DVDs, você pode selecionar **Title** (Título), **Chapter** (Capítulo) ou **10key** (Teclado numérico).
Em Vídeo CDs, você pode selecionar **Track** (Faixa) ou **10key** (Teclado numérico).
- A busca por capítulo não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de alguns DVD Vídeos ou Vídeos CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).

1 Inicie a função de busca.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.

2 Toque na opção de busca desejada (por ex., Chapter).

3 Toque em 0 a 9 para inserir o número desejado.
■ Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.

4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.

↵	Registrar os números e iniciar a reprodução.

Nota

Em discos com um menu, você também pode utilizar o menu do DVD para fazer suas seleções. Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.

Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios)

Nos DVDs/arquivos DivX que oferecem reprodução de áudio em diferentes idiomas e diferentes sistemas de áudio (Dolby Digital, DTS etc.), você pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução.

Notas

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas/sistemas de áudio somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio utilizando **Video Setup** . Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma do áudio* na página 65.
- Somente a saída digital de áudio DTS é possível. Se as saídas digitais e ópticas da unidade não estiverem conectadas, selecione um ajuste de áudio diferente de DTS.
- Dependendo do ajuste, talvez o vídeo não seja reproduzido com o sistema de áudio utilizado para gravar o DVD.
- Você retornará à reprodução normal se alterar **Audio** durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas)

Nos DVDs/arquivos DivX com gravações em múltiplas legendas, você pode alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

Notas

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas de legenda somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legendas utilizando **Video Setup** . Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma da legenda* na página 65.
- Você retornará à reprodução normal se alterar **Subtitle** durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos)

Nos DVDs com gravações em múltiplos ângulos (tomadas de cenas em vários ângulos), você pode alternar entre os ângulos de visão durante a reprodução.

- Durante a reprodução de uma tomada de cena em múltiplos ângulos, o ícone de ângulo é visualizado. Utilize **Video Setup** para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo. Para obter detalhes, consulte *Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos* na página 66.

Nota

Você retornará à reprodução normal se alterar o ângulo de visão durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

Retorno à cena especificada

(Funções do DVD Vídeo)

Essa função não poderá ser usada se uma cena especificada não tiver sido pré-programada no DVD.

Seleção da saída de áudio

Você pode alternar a saída de áudio durante a reprodução de discos DVD Vídeo gravados com áudio LPCM.
Ao reproduzir CDs de vídeo, você pode alternar entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular.

- Essa função não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Se você selecionar **Linear PCM**, será possível operar a função ao reproduzir um disco gravado no modo mono dual. (Consulte *Ajuste para saída digital* na página 69.)

- **L+R** – esquerda e direita
- **Left** – esquerda
- **Right** – direita
- **Mix** – mixagem esquerda e direita

Dependendo do disco e do local da reprodução no disco, a função talvez não possa ser selecionada, indicando que a operação da função não é possível.

Reprodução PBC

(Funções dos Vídeo CDs)
Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (Controle de reprodução), **PBC ON** é visualizado.

1 Inicie a função de busca.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.

2 Toque em 10key para visualizar o teclado numérico.

3 Toque em 0 a 9 correspondente a um número de menu.

4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.

Registrar os números e iniciar a reprodução.

Notas

- Você pode visualizar o menu ao tocar em **Return** durante o PBC. Para obter detalhes, consulte as instruções fornecidas com o disco.
- O controle de reprodução (PBC) de um Vídeo CD não pode ser cancelado.
- Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (Controle de reprodução), não é possível selecionar a série de reprodução com repetição nem utilizar a função de busca.

Seleção de faixas na lista de títulos de faixa

Você pode selecionar faixas para reprodução utilizando a lista de títulos de faixa que é uma lista de faixas gravadas em um disco.

1 Visualize a lista de títulos de faixa.
Consulte *Reprodução de áudio* na página 21.

2 Toque no título da faixa favorita.
A seleção começará a ser reproduzida.

Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

(Funções de USB/SD/DivX)
A lista de nomes de arquivo permite que você veja a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta) e selecione um deles para reprodução.

1 Visualize a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta).
Consulte *Reprodução de áudio* na página 21.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 24.

2 Toque no nome do arquivo favorito (ou nome da pasta).

- Quando tiver selecionado uma pasta, uma lista de nomes de arquivos (ou de pastas) será visualizada nela. Repita essa operação para selecionar o nome do arquivo desejado.
- Se a pasta **01** (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta **02**.

3 Inicie a reprodução da lista selecionada.

Iniciar a reprodução da lista selecionada.

Utilização da Recuperação de som avançada

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

Desativado — ▬ — ▬ ▬

- ▬ ▬ é mais eficiente do que ▬.

Nota

Ao utilizar esta unidade com um processador multicanal (DEQ-P7650/DEQ-P6600) e ao alternar a função Recuperação de som avançada para ▬ ou ▬ ▬, o volume ficará um pouco mais baixo. O volume ficará ainda mais baixo para ▬ ▬ do que para ▬. Cuidado ao aumentar o volume no caso de ▬ ▬ e ao alternar para **Off**, pois o volume parecerá muito mais alto repentinamente.

Alteração da velocidade do audiobook

(Funções do iPod)

- ▬ ▬ ▬ – Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
- ▬ ▬ – Reprodução na velocidade normal
- ▬ – Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal

Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)

(Funções do iPod)

1 Inicie Link Search.

Consulte *Introdução às operações de reprodução de som* na página 21.

2 Toque em uma das categorias na qual deseja reproduzir.

- **Artist** – Exibe uma lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido.
- **Album** – Exibe uma lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido.
- **Genre** – Exibe uma lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido.

- Para cancelar a busca, toque em **Cancel**.

3 Toque em um título da lista que deseja reproduzir.

4 Inicie a reprodução da lista selecionada.

Iniciando a reprodução da lista selecionada.

Reprodução de conteúdo DivX® VOD

Alguns conteúdos DivX VOD (vídeo sob demanda) só podem ser reproduzidos por um determinado número de vezes. Quando você carrega um disco contendo esse tipo de conteúdo, o número restante de vezes que ele poderá ser reproduzido é mostrado na tela. Você pode então decidir se irá ou não reproduzir o disco.

- Se não houver um limite para o número de vezes que o conteúdo DivX VOD pode ser visualizado, você poderá carregar o disco no player e reproduzir o conteúdo quantas vezes quiser e nenhuma mensagem será exibida.
- A quantidade de reproduções possíveis é visualizada com **Remaining Views:**.

Importante

- Para reproduzir conteúdo DivX VOD nesta unidade, você primeiro precisa registrar a unidade junto ao seu provedor de conteúdo DivX VOD. Para obter detalhes sobre o seu código de registro, consulte *Visualização do código de registro DivX® VOD* na página 68.
- O conteúdo DivX VOD é protegido pelo sistema DRM (Digital Rights Management). O sistema limita a reprodução de conteúdo de equipamentos específicos e registrados.

● **Se a mensagem for exibida depois de carregar um disco com conteúdo DivX VOD, toque em Play.**
A reprodução de conteúdo DivX VOD será iniciada.

■ Para pular para o próximo arquivo, toque em **Next Play**.

■ Se você não quiser reproduzir o conteúdo DivX VOD, toque em **Stop**.

Captura de uma imagem em arquivos JPEG

Dados de imagem podem ser capturados para que sejam utilizados como papel de parede. Imagens podem ser armazenadas nesta unidade e chamadas da memória facilmente.

- Apenas uma imagem pode ser armazenada nesta unidade. Imagens antigas são substituídas pelas novas.

1 Pause a apresentação de slides quando a imagem desejada for visualizada.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 24.
Consulte *Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides* na página 25.

2 Capture a imagem.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 24.
Consulte *Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides* na página 25.

3 Quando Do you save this image? for visualizado, toque em Yes.
Enquanto estiver armazenando a imagem nesta unidade, **Saving the image Don't switch off the battery.** será visualizado. Depois de concluído, **Image saved.** será visualizado.

■ Para cancelar o processo de armazenamento, toque em **No**.

Alteração do modo de tela widescreen

Você pode selecionar um modo desejado para ampliar uma imagem 4:3 a uma imagem 16:9.

1 Visualize o modo de tela.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de vídeo* na página 18.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 24.
Consulte *Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides* na página 25.

2 Toque no ajuste de modo amplo desejado.

Full (Total)
Uma imagem 4:3 é ampliada somente na direção horizontal, oferecendo uma imagem de TV 4:3 (imagem normal) sem omissões.

Just (Exata)
A imagem é ampliada um pouco no centro e a quantidade de ampliação aumenta horizontalmente para as extremidades, permitindo que você aprecie uma imagem 4:3 sem perceber qualquer disparidade até mesmo em uma tela widescreen.

Cinema (Cinema)
A imagem é ampliada na mesma proporção que **Full** ou **Zoom** na direção horizontal e em uma proporção intermediária entre **Full** e **Zoom** na direção vertical; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen) em que as legendas ficam de fora.

Zoom (Zoom)
Uma imagem 4:3 é ampliada na mesma proporção tanto vertical quanto horizontalmente; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen).

Normal (Normal)
Uma imagem 4:3 é visualizada como ela realmente é, não proporcionando a você qualquer sentido de disparidade, uma vez que suas proporções são as mesmas que as da imagem normal.

Notas
- Você não pode operar essa função enquanto estiver dirigindo.
- Ajustes diferentes podem ser memorizados para cada fonte de vídeo.
- Quando o vídeo for visualizado em um modo de tela widescreen, que não corresponde à sua relação do aspecto original, ele poderá aparecer diferente.
- Lembre-se de que utilizar o recurso de modo amplo deste sistema para propósitos de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos do autor protegidos pela Lei de Direitos Autorais.
- A imagem do vídeo aparecerá com imperfeições quando visualizada no modo **Cinema** ou **Zoom**. ■

Como chamar um número na agenda de telefones

(Funções do AVH-P3350BT)
A agenda de telefones em seu celular será transferida automaticamente quando o telefone for conectado a esta unidade.
Depois de encontrar o número para o qual deseja ligar na agenda de telefones, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.
O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Selecione a lista de números de telefone.
A lista detalhada de números de telefone do registro selecionado é visualizada.

3 Selecione o número do telefone.
■ Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

4 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

5 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Nota
Dependendo do telefone celular, talvez não seja possível transferir a agenda de telefones automaticamente. Nesse caso, opere seu celular para transferir a agenda de telefones. Além disso, a visibilidade desta unidade deve estar ativa. Consulte *Ativação da visibilidade da unidade* na página 46. ■

Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto

(Funções do AVH-P3350BT)
Se vários números estiverem registrados na agenda de telefones, você poderá buscar o número do telefone pelo modo de busca por alfabeto.

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.
O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Toque em ABC para alternar para o modo de busca por alfabeto.

3 Toque na primeira letra do registro pelo qual procura.
O registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: “Bárbara”, “Beatriz” e “Bruno”, quando a letra “B” estiver selecionada) serão visualizados.
- Se você quiser alterar o caractere para Russo, toque no ícone. Para retornar para Inglês, toque no ícone novamente.

Alterar o caractere para Russo.

- A ordem do primeiro nome e do sobrenome pode estar diferente da ordem no telefone celular.

4 Toque na lista para visualizar os números de telefone do registro selecionado.
- Se vários números de telefone tiverem sido incluídos em um registro, selecione um ao tocar na lista.
- Se você quiser alternar para a lista de histórico de chamadas, toque no ícone.

Alternar para a lista de histórico de chamadas.

5 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

6 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas

(Funções do AVH-P3350BT)
As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode pesquisá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

1 Alterne para a lista de histórico de chamadas.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Selecione Missed Calls, Dialed Calls ou Received Calls.

Visualizar a lista de chamadas recebidas.

Visualizar a lista de chamadas discadas.

Visualizar a lista de chamadas não atendidas.

3 Toque no número da lista para selecionar um número de telefone.
O nome e o número do telefone são visualizados na lista detalhada.
- Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

4 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

5 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional

(Funções do AVH-P4350DVD)
As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode pesquisá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

1 Alterne para a lista de histórico de chamadas.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.

2 Toque em um número de telefone ou nome (se inserido) que deseja chamar.

3 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.

4 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.

Ajuste do atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas.

- **Ative ou desative o atendimento automático.**

(AVH-P4350DVD)
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.
(AVH-P3350BT)
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Como ajustar o volume de escuta do outro assinante

(Funções do AVH-P3350BT)

Para manter a boa qualidade de fala, esta unidade pode ajustar o volume de escuta do assinante pretendido. Se o volume não for suficiente para o assinante pretendido, ajuste essa função.

- **Selecione Far-End VOL.**

Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.
1—2—3
- Essa função poderá ser realizada mesmo enquanto você estiver falando no telefone.
- Os ajustes podem ser armazenados para cada dispositivo.

Ativação do toque

Você pode optar por utilizar o toque desta unidade ou não. Se essa função estiver ativada, o toque desta unidade será emitido.

1 Conecte seu celular a esta unidade.

2 Ative ou desative o toque.
(AVH-P4350DVD)
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.
(AVH-P3350BT)
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Utilização das listas de chamadas programadas

(Funções do AVH-P3350BT)
Você pode facilmente armazenar até seis números de telefone programados.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em uma das teclas de discagem programadas para selecionar o número de telefone desejado.
- Se você quiser excluir o número de telefone programado, toque e segure a tecla de discagem programada.

3 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

4 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone

(Funções do AVH-P3350BT)

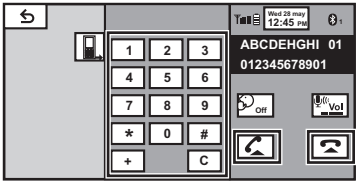

Importante
Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.

1 Alterne para o modo de inserção de número de telefone.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque nos ícones de números para inseri-los.
- Podem ser introduzidos até 24 dígitos.

3 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

4 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Nota
O modo de inserção de número de telefone não pode ser operado a menos que um telefone Bluetooth seja conectado a esta unidade.

Ajuste do modo de privacidade

(Funções do AVH-P3350BT)
Durante uma conversa, você pode alternar para o modo de privacidade (falando diretamente no celular).
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

Emparelhamento a partir desta unidade

(Funções do AVH-P3350BT)

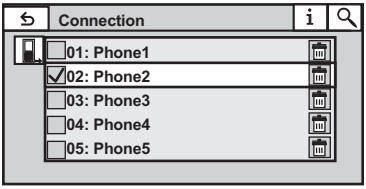

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em Connection para selecionar um dispositivo.

3 Inicie a busca.

	Iniciar a busca.

Durante a busca, é visualizado e quando os dispositivos disponíveis forem encontrados, os nomes dos dispositivos ou endereços de dispositivo Bluetooth (se nomes não puderem ser obtidos) serão visualizados.
- Se você quiser alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth, toque no ícone.

i	Alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth.

- Para cancelar a busca, toque em **Stop**.
- Se cinco dispositivos já tiverem sido emparelhados, **Memory Full** será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte esta página.
- Se nenhum dispositivo puder ser encontrado, **Not Found** será visualizado. Nesse caso, verifique o status do dispositivo Bluetooth e faça a busca novamente.

4 Toque em um nome de dispositivo para selecionar o dispositivo ao qual deseja conectar-se.

Durante a conexão, **Pairing** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, **Paired** será visualizado.

- Se a conexão falhar, **Error** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte *Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na próxima página.
- Ao estabelecer a conexão, o ícone é visualizado.

Toque no ícone para desconectar o dispositivo.

Desconectar um dispositivo bluetooth.

- Se você quiser excluir um telefone Bluetooth emparelhado, visualize **Delete OK?**. Toque em **Yes** para excluir o dispositivo.

Excluir um dispositivo emparelhado.

- Nunca desligue a unidade enquanto o telefone Bluetooth emparelhado estiver sendo excluído.

Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento

(Funções do AVH-P3350BT)

Se não for possível abrir uma conexão entre seu dispositivo Bluetooth e esta unidade a partir do dispositivo Bluetooth, você poderá utilizar essa função para estabelecê-la.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em Special Device para selecionar o dispositivo especial.

- Dispositivos Bluetooth cuja conexão é difícil de estabelecer são chamados de dispositivos especiais. Se seu dispositivo Bluetooth estiver na lista de dispositivos especiais, selecione-o.

3 Toque na lista de dispositivos especiais para abrir a conexão.

Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o dispositivo Bluetooth.

- Se cinco dispositivos já tiverem sido emparelhados, **Memory Full** será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte esta página.

4 Utilize o seu dispositivo Bluetooth para estabelecer a conexão.

Cada método de conexão é diferente dependendo do dispositivo Bluetooth. Consulte o manual de seu dispositivo Bluetooth para estabelecer uma conexão.

Durante a conexão, **Pair your phone** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, **Paired** será visualizado.

- Se a conexão falhar, **Error** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte *Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na próxima página.

Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

(Funções do AVH-P3350BT)
É possível ajustar a conexão automática entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade. Se essa função estiver ativada, a conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância.
Inicialmente, essa função estará ativada.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em Auto Connect para ativar a conexão automática.
Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.
- Para desativar a conexão automática, toque novamente em **Auto Connect**.

3 Ligue e desligue a chave ACC do veículo. ▣

Ativação da visibilidade da unidade

(Funções do AVH-P3350BT)
Essa função define se esta unidade deve ficar visível ou não para outros dispositivos.
Inicialmente, essa função estará ativada.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em Visibility para desativar a visibilidade.
- Para ativar a visibilidade, toque novamente em **Visibility**. ▣

Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth

(Funções do AVH-P3350BT)
Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em Device Information para visualizar as informações do dispositivo.
O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado. ▣

Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth

(Funções do AVH-P3350BT)
Para conectar o seu dispositivo Bluetooth a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, é necessário introduzir o código PIN no dispositivo Bluetooth para verificar a conexão. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo nessa função.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 26.

2 Toque em PIN Code Input para selecionar PIN code input.

3 Toque em 1 a 0 para introduzir o código PIN.

4 Depois de introduzir o código PIN (até 8 dígitos), armazene-o nesta unidade.

↵	Armazenar o código PIN nesta unidade.

▣

Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão

(Funções do AVH-P4350DVD)
Uma conexão sem fio bluetooth pode ser estabelecida a partir de seu telefone colocando a unidade no modo de início de conexão.
Se não souber como iniciar uma conexão a partir do seu telefone, consulte o manual de instruções que acompanha o aparelho.

1 Coloque a unidade no modo de início de conexão.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.

2 Utilize um telefone celular para conectar a esta unidade.
- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular.
- Para completar a conexão, será necessário introduzir o código do link no seu telefone celular.

Registro de um telefone celular conectado

(Funções do AVH-P4350DVD)
É possível registrar um telefone temporariamente conectado a esta unidade para usufruir de todos os recursos disponíveis por meio da tecnologia sem fio Bluetooth. Apenas um telefone celular pode ser registrado.

1 Inicie o registro de um celular conectado.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.

2 Utilize o telefone celular para registrá-lo nesta unidade.
Se o registro for bem sucedido, o nome do dispositivo do telefone conectado será visualizado na categoria selecionada.
- Se a categoria já estiver ocupada, será exibido o nome do dispositivo. Para substituir uma categoria por um novo número de telefone, exclua primeiro a categoria atual.
- Se o registro não for feito, o nome do dispositivo do telefone conectado não será visualizado na categoria selecionada. Nesse caso, retorne ao passo 1 e tente novamente.

Reconhecimento de voz

(Funções do AVH-P4350DVD)
Se o seu telefone celular possuir tecnologia de reconhecimento de voz, você poderá fazer uma chamada utilizando comandos de voz.
- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.

1 Inicie o reconhecimento de voz.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.

2 Diga o nome do seu contato em voz alta.

Conexão de um áudio player Bluetooth

(Funções do AVH-P4350DVD)
Uma conexão sem fio bluetooth pode ser estabelecida colocando a unidade no modo de início de conexão.

- **Coloque a unidade no modo de início de conexão.**

Consulte *Operações de áudio bluetooth* na página 30.
Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o áudio player Bluetooth. Se seu áudio player Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

(Funções do AVH-P4350DVD)
É possível ajustar a conexão automática entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade. Se essa função estiver ativada, a conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância.
Inicialmente, essa função estará ativada.

1 Toque em Auto Connect para ativar a conexão automática.

Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.
Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

- Para desativar a conexão automática, toque novamente em **Auto Connect**.

2 Ligue e desligue a chave ACC do veículo.

Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth

(Funções do AVH-P4350DVD)
Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

- **Toque em Device Information para visualizar as informações do dispositivo.**

Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 29.
O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado.

Introdução às operações do menu

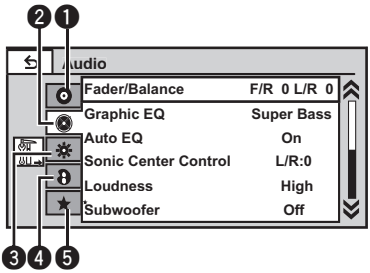

1 Visualize os menus.

Consulte *Operações comuns para ajustes do menu/listas* na página 15.

2 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o menu a ser ajustado.

- Botões do painel sensível ao toque

❶		Menu de configuração de vídeo Consulte *Ajuste do DVD player* na página 65.
❷		Menu de função de áudio Consulte *Ajustes de áudio* na próxima página. Menu de função DSP Consulte *Introdução aos ajustes do DSP* na página 53.
❸		Menu do sistema Consulte *Ajustes do sistema* na página 70.
❹		Menu de entretenimento Consulte *Ajustes de entretenimento* na página 77.
❺		Menu personalizado Você pode escolher os menus dentro de cada menu (Menu de função de áudio, etc.) e registrá-los no menu personalizado. Consulte *Personalização de menus* na página 78.

Notas

- Se o processador multicanal (DEQ-P7650/DEQ-P6600) for conectado a esta unidade, a função de áudio mudará para o menu de áudio do processador multicanal. Para obter detalhes, consulte *Introdução aos ajustes do DSP* na página 53.
- Você poderá visualizar o **Video Setup** quando a fonte **Disc**, **USB** ou **SD** estiver selecionada.
- Se você iniciar o **Video Setup** , a reprodução será interrompida.
- Não é possível visualizar o menu de função Áudio/DSP quando a função Emudecer está ativada ou o arquivo JPEG está sendo reproduzido.

Ajustes de áudio

Nota

Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para **Source Level Adjuster**.

Utilização do ajuste de fader/equilíbrio

Você pode modificar o ajuste do potenciômetro/equilíbrio de modo a fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página anterior.

2 Toque em Fader/Balance no menu de funções de áudio.

3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.
Faixa: **Front:15** a **Rear:15**

- Selecione **F/R: 0 L/R: 0** ao utilizar apenas dois alto-falantes.
- O equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros não poderá ser ajustado, quando o ajuste da saída traseira for **Subwoofer**. Consulte *Ajuste da saída traseira e do controlador do alto-falante de graves secundário* na página 70.

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.
Faixa: **Left:15** a **Right:15**

Utilização do equalizador

O equalizador permite que você ajuste a equalização, de forma que atenda às características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador:

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
Flat	Plana
Super Bass	Ultrabaixo

- **Custom1** e **Custom2** correspondem a curvas do equalizador ajustadas.
- Você não poderá selecionar **Custom1** e **Custom2** ao utilizar o equalizador automático.
- Quando **Flat** for selecionado, não será feito nenhum acréscimo ou correção no som. Isso é útil para verificar o efeito das curvas do equalizador ao alternar entre **Flat** e uma curva do equalizador ajustada.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página anterior.

2 Toque em Graphic EQ no menu de função de áudio.

- Você pode selecionar **Graphic EQ** quando a função **Auto EQ** está desativada.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar o item desejado.
Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—Super Bass

Ajuste do equalizador gráfico de 8 bandas

Você pode ajustar o nível de cada banda das curvas do equalizador.

- É possível criar uma curva **Custom1** separada para cada fonte. Se você fizer ajustes quando uma curva diferente de **Custom2** for selecionada, os ajustes da curva do equalizador serão gravados em **Custom1**.
- Uma curva **Custom2** que é comum para todas as fontes pode ser criada. Se você fizer ajustes quando a curva **Custom2** estiver selecionada, a curva **Custom2** será atualizada.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Graphic EQ no menu de função de áudio.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar o item desejado.
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Custom1**—**Custom2**—**Flat**—**Super Bass**

4 Toque na banda do equalizador a ser ajustada.

5 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o nível da banda do equalizador.
Faixa: **+12dB** a **–12dB**
- Você pode então selecionar outra banda e ajustar o nível.

Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste em uma curva do equalizador criada pela função EQ automático (consulte *EQ automático* na página 74).
Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.
Quando você conecta um microfone opcional a esta unidade, pode utilizar essa função.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Auto EQ para ativar ou desativar o equalizador automático.
- Você não poderá utilizar essa função se EQ automático não tiver sido executado.

Utilização do controle de centro sônico

O som adequado para a posição de audição pode ser facilmente criado com essa função.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Sonic Center Control no menu de função de áudio.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar uma posição de audição.
Faixa: **Left:7** a **Right:7**

Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Loudness no menu de funções de áudio.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar um nível desejado.
Off (Desativada)—**Low** (Baixa)—**Mid** (Média)—**High** (Alta)

Utilização da saída do alto-falante de graves secundário

Esta unidade está equipada com uma saída do alto-falante de graves secundário que pode ser ativada ou desativada.

- A frequência de corte e o nível de saída poderão ser ajustados quando a saída do alto-falante de graves secundários estiver ativada.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Subwoofer no menu de funções de áudio.

3 Toque em On ou Off próximo de Subwoofer para ativar ou desativar a saída do alto-falante de graves secundário.

4 Toque em Normal ou Reverse próximo de Phase para selecionar a fase de saída do alto-falante de graves secundário.

5 Toque em ◄ ou ► próximo de Level para ajustar o nível de saída do alto-falante de graves secundário.
Faixa: **+6** a **–24**

6 Toque em ◄ ou ► próximo de Frequency para selecionar a frequência de corte.
50Hz—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no alto-falante de graves secundário.

Intensificação de graves

A função Intensificador de graves intensifica o nível de graves do som.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em ◄ ou ► para selecionar um nível desejado.
Faixa: **0** a **+6**

Utilização do filtro de alta frequência

Quando você não quiser que sons baixos da faixa de frequência de saída do alto-falante de graves secundário sejam reproduzidos nos alto-falantes dianteiros ou traseiros, ative o HPF (Filtro de alta frequência). Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em ◄ ou ► próximo de Frequency para selecionar a frequência de corte.
Off (Desativado)—**50Hz**—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

Ajuste de níveis de fonte

SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.

3 Toque em Source Level Adjuster no menu de funções de áudio.

4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.
Faixa: **+4** a **–4**

Notas

- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado e DivX são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.
- O iPod e o dispositivo de armazenamento USB são ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte automaticamente.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são automaticamente ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte. ■

Processador de sinal digital

Introdução aos ajustes do DSP

Você pode utilizar esta unidade para controlar o processador multicanal (DEQ-P7650/DEQ-P6600), que é vendido separadamente.

Ao executar os seguintes ajustes/configurações na ordem mostrada, você pode criar um campo sonoro sintonizado sem qualquer esforço.

1 *Ajuste do alto-falante*
2 *Utilização do seletor de posição*
3 *Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)*
4 *Ajuste do alinhamento de tempo*
5 *Ajuste dos níveis de saída do alto- falante utilizando um som de teste*
6 *Seleção de uma frequência de cruzamento*
7 *Ajuste de níveis de saída do alto-falante*
8 *Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas*

Notas

- Ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz, não será possível utilizar as funções de áudio. Além disso, o ajuste da curva do equalizador, **Position**, **Auto EQ** e **Auto TA**, será cancelado.
- Ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz, o áudio será emitido apenas dos alto-falantes dianteiros.
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para **Source Level Adjuster**.
- Ao reproduzir um disco que não seja um DVD, você não pode alternar para **Dynamic Range Control**.
- Quando nem **Front-L** nem **Front-R** estiverem selecionadas em **Position**, você não poderá alternar para **Time Alignment**.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para **Dolby Pro Logic II**.

- Quando o processador multicanal (DEQ-P7650/DEQ-P6600) estiver conectado a esta unidade, você não poderá utilizar a função **MUTE**.

Utilização do seletor de posição

Uma maneira de garantir um som mais natural é posicionando precisamente a imagem estéreo e posicionando-se no centro do campo sonoro. A função do seletor de posição permite ajustar automaticamente os níveis de saída dos alto-falantes e introduzir um tempo de retardo para corresponder ao número e à posição dos assentos ocupados. Quando utilizado em conjunto com o SFC, esse recurso tornará a imagem sonora mais natural e oferecerá um som panorâmico que o envolverá.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Position no menu de função DSP.

3 Toque em ◄/►/▲/▼ para selecionar uma posição de audição.

Tecla	Display	Posição
◄	**Front-L**	Assento dianteiro esquerdo
►	**Front-R**	Assento dianteiro direito
▲	**Front**	Assentos dianteiros
▼	**All**	Todos os assentos

■ Para cancelar a posição de audição selecionada, toque novamente na mesma tecla.

Nota

Quando ajustes forem feitos na posição de audição, a saída dos alto-falantes será automaticamente ajustada aos níveis apropriados. Para adequá-los de forma mais precisa, consulte *Ajuste dos níveis de saída do alto- falante utilizando um som de teste* na página 59 ou *Ajuste de níveis de saída do alto-falante* na página 58.

Utilização do ajuste de fader/equilíbrio

Você pode modificar o ajuste do potenciômetro/equilíbrio de modo a fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Fader/Balance no menu de função DSP.

3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.
Faixa: **Front:25** a **Rear:25**

■ Selecione **F/R: 0 L/R: 0** ao utilizar apenas dois alto-falantes.

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.
Faixa: **Left:25** a **Right:25**

Utilização do controle do campo sonoro

A função SFC cria a sensação de uma performance ao vivo.

- A acústica de diferentes ambientes onde há uma performance não é a mesma e depende da extensão e do contorno de espaço, através dos quais as ondas de som se movem, e de como os sons repercutem pelo palco, paredes, chão e teto. Em uma performance ao vivo, você ouve a música em três estágios: som direto, reflexões antecipadas e adiantadas ou reverberações. Esses fatores são programados nos circuitos de SFC para recriar a acústica dos vários ajustes de uma performance.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em SFC no menu de função DSP para selecionar o ajuste.
Musical (Musical)—**Drama** (Drama)—**Action** (Ação)—**Jazz** (Jazz)—**Hall** (Sala de concerto)—**Club** (Casa noturna)—**Off** (Desativado)

Nota
Se a fonte for um áudio LPCM de 2 canais ou um áudio Dolby Digital de 2 canais e você selecionar os efeitos de SFC que são mais aplicáveis ao áudio de 5.1 canais (ou seja, **Musical**, **Drama** ou **Action**), recomendamos ativar o Dolby Pro Logic II. Por outro lado, ao selecionar os efeitos de SFC destinados ao uso com um áudio de 2 canais (ou seja, **Jazz**, **Hall** ou **Club**), recomendamos desativar o Dolby Pro Logic II.

Ajuste de níveis de fonte

SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.

1 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.

2 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em Source Level Adjuster no menu de função DSP.

4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

Notas
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado e DivX são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são automaticamente ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

Utilização do controle da faixa dinâmica

A faixa dinâmica refere-se à diferença entre os sons mais fortes e os mais suaves. O controle da faixa dinâmica comprime essa diferença, de forma que você possa ouvir claramente os sons mesmo em níveis baixos de volume.

- O controle da faixa dinâmica é eficaz apenas em sons Dolby Digital.
- Ao reproduzir um disco que não seja um DVD, você não pode alternar para **Dynamic Range Control**.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Dynamic Range Control no menu de função DSP.

3 Toque em ► para ativar o controle da faixa dinâmica.
- Para desativar o controle da faixa dinâmica, toque em ◄.

Utilização da função Down-mix

A função Down-mix permite reproduzir áudio multicanal em 2 canais.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Down Mix no menu de função DSP.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar o nível desejado.
- **Lo/Ro** – Faz o Stereo-mix do áudio original, que não contém modos de canal, como componentes surround.
- **Lt/Rt** – Faz o Down-mix de modo que os componentes surround possam ser restaurados (decodificados).

Utilização do controle direto

Você pode substituir os ajustes de áudio para verificar a eficácia dos seus ajustes de áudio.

- Todas as funções de áudio ficam bloqueadas enquanto o controle direto está ativado, exceto **VOLUME/VOL** e **Dolby Pro Logic II**.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Digital Direct no menu de função DSP.

3 Toque em ► para ativar o controle direto.

■ Para desativar o controle direto, toque em ◄.

Utilização do Dolby Pro Logic II

O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída de largura de banda total a partir de fontes de dois canais para obter um som surround de matriz com alta pureza.

- O Dolby Pro Logic II suporta uma fonte estéreo com taxa de amostragem de até 48 kHz e não tem efeito em outros tipos de fonte.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para **Dolby Pro Logic II**.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Dolby Pro Logic II.

3 Toque em qualquer uma das seguintes teclas do painel sensível ao toque para selecionar o modo desejado.

- **Movie** – O modo Filme é adequado para a reprodução de filmes
- **Music** – O modo Música é adequado para reprodução de músicas
- **Matrix** – O modo Matriz é adequado quando a recepção de rádio FM é fraca
- **Music Adjust** – Ajusta o modo Música
- **Off** – Desativa o Dolby Pro Logic II

■ Você poderá operar **Music Adjust** somente quando **Music** tiver sido selecionado.

Ajuste do modo Música

Você pode ajustar o modo Música com os três controles a seguir.

- Panorâmico (**Panorama**) estende a imagem estéreo dianteira a fim de incluir alto-falantes surround para um efeito "recorrente" agradável.
- Dimensão (**Dimension**) permite que você ajuste gradualmente o campo sonoro para a parte dianteira ou traseira.
- Controle da amplitude central (**Center Width**) permite que os sons do canal central sejam posicionados entre o alto-falante central e os alto-falantes esquerdo/direito. Esse controle aperfeiçoa a apresentação esquerda-central-direita para o motorista e o passageiro da frente.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Dolby Pro Logic II.

3 Toque em Music e, em seguida, toque em Music Adjust.

■ Você poderá operar **Music Adjust** somente quando **Music** tiver sido selecionado.

4 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Panorama (Panorâmico).

Panorama (Panorâmico)—**Dimension** (Dimensão)—**Center Width** (Amplitude central)

5 Toque em ► para ativar o controle panorâmico.

■ Para desativar o controle panorâmico, toque em ◄.

6 Toque em ▼ para selecionar Dimension e, em seguida, toque em ◄ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.
Faixa: **+3** a **–3**

7 Toque em ▼ para selecionar Center Width e, em seguida, toque em ◄ ou ► para ajustar a imagem central.
Faixa: **0** a **7**
3 é o padrão e é recomendável para a maioria das gravações. **0** coloca todo o som central no alto-falante central. **7** coloca todo o som central igualmente nos alto-falantes esquerdo/direito.

Ajuste do alto-falante

Você precisa fazer uma seleção/ajuste definindo com/sem (ou sim/não) e o tamanho (capacidade de reprodução de graves), dependendo dos alto-falantes instalados. O tamanho precisará ser ajustado a **Large** (grande) se o alto-falante for capaz de reproduzir sons de aproximadamente 100 Hz ou menos. Do contrário, selecione **Small** (pequeno).

- A faixa de frequência baixa não terá saída se o alto-falante de graves secundário for ajustado a **Off** e os alto-falantes dianteiros e traseiros forem ajustados a **Small** ou **Off**.
- É imperativo que os alto-falantes não instalados sejam ajustados a **Off**.
- Ajuste os alto-falantes dianteiros ou traseiros a **Large**, se eles forem capazes de reproduzir o conteúdo de graves ou se nenhum alto-falante de graves secundário estiver instalado.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Speaker Setting.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Front (Alto-falantes dianteiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)—**Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário)—**Phase** (Ajuste do alto-falante de graves secundário)

- Você poderá alternar para **Phase**, somente quando o alto-falante de graves secundário tiver sido ajustado a **On**.

4 Toque em ◄ ou ► para selecionar o tamanho correto do alto-falante selecionado.
Off (Desativado)—**Small** (Pequeno)—**Large** (Grande)

- Você não poderá selecionar **Off**, quando **Front** (Alto-falantes dianteiros) tiverem sido selecionados.
- Você poderá selecionar **On** ou **Off**, quando **Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário) tiver sido selecionado.
- Você poderá alternar entre **Reverse** (Fase inversa) ou **Normal** (Fase normal), quando **Phase** (Ajuste do alto-falante de graves secundário) tiver sido selecionado.

Correção da fase do alto-falante de graves secundário

Se a tentativa de intensificar a saída de graves do alto-falante de graves secundário não funcionar satisfatoriamente ou, ao contrário, você perceber que os graves ficaram mais densos, talvez isso indique que a saída do alto-falante de graves secundário e o conteúdo de graves que você ouve nos outros alto-falantes se sobrepõem e estão sendo abafados. Para eliminar esse problema, tente alterar o ajuste da fase do alto-falante de graves secundário.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Speaker Setting.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Subwoofer (Alto-falante de graves secundário).
Front (Alto-falantes dianteiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)—**Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário)—**Phase** (Ajuste do alto-falante de graves secundário)

4 Toque em ► para ativar a saída do alto-falante de graves secundário.
- Para desativar a saída do alto-falante de graves secundário, toque em ◄.

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar a fase de saída do alto-falante de graves secundário.
Reverse—**Normal**

Nota
Ao reproduzir uma fonte mono de 2 canais com o Dolby Pro Logic II ativado, poderão existir ocasiões em que o seguinte ocorrerá:
- Não haverá áudio, se o ajuste do alto-falante central for **Small** ou **Large** e se nenhum alto-falante central estiver instalado.
- Haverá áudio apenas no alto-falante central, se um estiver instalado e seu ajuste for **Small** ou **Large**.

Ajuste de níveis de saída do alto-falante

O nível do alto-falante pode ser ajustado de maneira precisa ouvindo uma saída de áudio. Primeiro, utilize o som de teste para ajustar o nível aproximado do alto-falante e, em seguida, utilize esta função para fazer um ajuste preciso.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Speaker Level.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—**Center** (Alto-falante central)—**Front-R** (Alto-falante dianteiro da direita)—**Rear-R** (Alto-falante traseiro da direita)—**Rear-L** (Alto-falante traseiro da esquerda)—**Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário)
- Você não pode selecionar os alto-falantes, cujo tamanho está ajustado a **Off**. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página anterior.)

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o nível de saída do alto-falante.
Faixa: **+10** a **–10**

Nota
Ajustar os níveis de saída do alto-falante nesse modo é igual a executar esse mesmo procedimento em **Test Tone**. Ambos fornecem os mesmos resultados.

Seleção de uma frequência de cruzamento

Você pode selecionar uma frequência, com a qual os sons são reproduzidos pelo alto-falante de graves secundário. Se entre os alto-falantes instalados existir um cujo tamanho foi ajustado a **Small**, você poderá selecionar uma frequência, com a qual os sons serão reproduzidos por um alto-falante ou um alto-falante de graves secundário **Large**.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Cross Over.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Front (Alto-falantes dianteiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)—**Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário)

4 Toque em ◄ ou ► para selecionar a frequência de cruzamento.
63Hz—80Hz—100Hz—125Hz—160Hz—200Hz

Nota
A seleção de uma frequência de cruzamento abrange o ajuste da frequência de cruzamento do L.P.F. (Filtro de baixa frequência) do alto-falante de graves secundário e da frequência de cruzamento do H.P.F. (Filtro de alta frequência) do alto-falante **Small**. O ajuste da frequência de cruzamento não terá efeito se o alto-falante de graves secundário for ajustado a **Off** e os outros alto-falantes forem ajustados a **Large** ou **Off**.

Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste

Essa função permite obter facilmente o equilíbrio geral correto entre os alto-falantes.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Test Tone.

3 Toque em Start para iniciar a saída do som de teste.
O som de teste é emitido. Ele passa de alto-falante para alto-falante na seguinte sequência em intervalos de aproximadamente dois segundos. Os ajustes atuais do alto-falante no qual o som de teste está sendo emitido são visualizados no display.
Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—**Center** (Alto-falante central)—**Front-R** (Alto-falante dianteiro da direita)—**Rear-R** (Alto-falante traseiro da direita)—**Rear-L** (Alto-falante traseiro da esquerda)—**Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário)
Verifique o nível de saída de cada alto-falante. Se nenhum ajuste for necessário, execute a etapa 5 para interromper o som de teste.

- Os ajustes dos alto-falantes cujo tamanho está em **Off** não são visualizados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 57.)

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o nível de saída do alto-falante.
Faixa: **+10** a **–10**
- O som de teste passa para o próximo alto-falante depois de aproximadamente dois segundos desde a última operação.

5 Toque em Stop para interromper a saída do som de teste.

Notas
- Se necessário, selecione os alto-falantes e ajuste o nível de saída 'absoluto' de cada um. (Consulte *Ajuste de níveis de saída do alto-falante* na página anterior.)
- Ajustar os níveis de saída do alto-falante neste modo é igual a executar esse mesmo procedimento em **Speaker Level** (Nível de saída do alto-falante). Ambos fornecem os mesmos resultados.

Utilização do alinhamento de tempo

O alinhamento de tempo permite que você ajuste a distância entre cada alto-falante e a posição de audição.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Time Alignment.

3 Toque em qualquer uma das seguintes teclas do painel sensível ao toque para selecionar o alinhamento de tempo.
- **Initial** – Alinhamento de tempo inicial (ajuste de fábrica)
- **Auto TA** – Alinhamento de tempo criado pela função TA e EQ automáticos. (Consulte *Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)* na página 62.)

- **Custom** – O alinhamento de tempo ajustado que você mesmo pode criar
- **Adjustment** – Ajusta o alinhamento de tempo, conforme desejado
- **Off** – Desativa o alinhamento de tempo

■ Você não poderá selecionar **Auto TA**, se a função TA e EQ automáticos não tiver sido executada.

■ Você não poderá selecionar **Adjustment**, quando nem **Front-L** nem **Front-R** estiverem selecionadas em **Position**.

Ajuste do alinhamento de tempo

Você pode ajustar a distância entre cada alto-falante e a posição selecionada.

- Um alinhamento de tempo ajustado é memorizado em **Custom**.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Time Alignment e, em seguida, toque em Adjustment.

■ Você não poderá selecionar **Adjustment**, quando nem **Front-L** nem **Front-R** estiverem selecionadas em **Position**.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—**Center** (Alto-falante central)—**Front-R** (Alto-falante dianteiro da direita)—**Rear-R** (Alto-falante traseiro da direita)—**Rear-L** (Alto-falante traseiro da esquerda)—**Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário)

■ Você não pode selecionar os alto-falantes, cujo tamanho está ajustado a **Off**. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 57.)

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar a distância entre o alto-falante selecionado e a posição de audição.

Faixa: **0.0cm** a **500.0cm**

Utilização do equalizador

O equalizador permite que você ajuste a equalização, de forma que atenda às características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador:

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Flat	Plana
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
Super Bass	Ultrabaixo

- **Custom1** e **Custom2** correspondem a curvas do equalizador ajustadas.
- Quando **Flat** for selecionado, não será feito nenhum acréscimo ou correção no som. Isso é útil para verificar o efeito das curvas do equalizador ao alternar entre **Flat** e uma curva do equalizador ajustada.
- Quando **Digital Direct** estiver ativado, a curva do equalizador será fixada a **Flat**.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Parametric EQ.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o EQ (Equalizador).

4 Toque em ► para selecionar o equalizador.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2—Super Bass

Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas

Para as curvas do equalizador **Custom1** e **Custom2**, você pode ajustar as curvas do equalizador dianteiro, traseiro e central separadamente, selecionando uma frequência central, um nível de equalizador e um fator Q para cada banda.

- Uma curva **Custom1** separada pode ser criada para cada fonte.
- Uma curva **Custom2** pode ser criada para todas as fontes.
- O alto-falante central determina em grande parte a imagem sonora e a obtenção do equilíbrio correto não é fácil. Recomendamos reproduzir um áudio de 2 canais (por exemplo, um CD) e obter o equilíbrio correto entre os alto-falantes, exceto para o central e, então, reproduzir um áudio de 5.1 canais (Dolby Digital ou DTS) e ajustar a saída do alto-falante central ao equilíbrio já obtido entre os outros alto-falantes.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Parametric EQ.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o item desejado.
EQ (Equalizador)—**SP-Select** (Alto-falantes)—**Band** (Bandas)—**Frequency** (Frequência central)—**Level** (Nível do equalizador)—**Q. Factor** (Fator Q)

4 Toque em ► para selecionar o equalizador.
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Flat**—**Custom1**—**Custom2**—**Super Bass**

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Rear (Alto-falantes traseiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Front** (Alto-falantes dianteiros)

- Você não pode selecionar os alto-falantes, cujo tamanho está ajustado a **Off**. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 57.)

6 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar a banda do equalizador a ser ajustada.
Low (Baixa)—**Mid** (Média)—**High** (Alta)

7 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar a frequência central da banda selecionada.
40Hz—**50Hz**—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**—**160Hz**—**200Hz**—**250Hz**—**315Hz**—**400Hz**—**500Hz**—**630Hz**—**800Hz**—**1kHz**—**1.25kHz**—**1.6kHz**—**2kHz**—**2.5kHz**—**3.15kHz**—**4kHz**—**5kHz**—**6.3kHz**—**8kHz**—**10kHz**—**12.5kHz**

8 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para ajustar o nível do equalizador.
Faixa: **+12** a **–12**

9 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar o fator Q desejado.
Narrow (Estreito)—**Wide** (Amplo)

- Você pode ajustar da mesma maneira os parâmetros para cada banda dos outros alto-falantes.

Nota
Você pode selecionar uma frequência central para cada banda. Também é possível alterar a frequência central em passos de 1/3 de oitava, mas não é possível selecionar as frequências que tenham intervalos mais curtos do que 1 oitava entre as frequências centrais das três bandas.

Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste na curva do equalizador criada pela função TA e EQ automáticos (consulte *Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)* na próxima página). Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Auto EQ.
■ Você não poderá utilizar essa função se TA e EQ automáticos não tiverem sido executados.

3 Toque em ► para ativar o equalizador automático.
■ Para desativar o equalizador automático, toque em ◄.

Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)

O alinhamento de tempo automático é ajustado automaticamente em relação à distância entre cada alto-falante e a posição de audição. O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria a sua curva com base nessas informações.

⚠ ADVERTÊNCIA

Para impedir acidentes, nunca execute a função TA e EQ automáticos enquanto dirige. Quando essa função medir as características acústicas no interior do veículo para criar uma curva do equalizador automaticamente, um som de medição alto (ruído) poderá ser ouvido dos alto-falantes.

⚠ CUIDADO

- A execução da função TA e EQ automáticos sob as condições a seguir pode danificar os alto-falantes. Certifique-se de verificar completamente as condições antes de executar a função TA e EQ automáticos.
  - — Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de alto-falante de graves secundário.
  - — Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da energia da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função TA e EQ automáticos

- Execute a função TA e EQ automáticos em um local o mais silencioso possível, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar a função TA e EQ automáticos. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar a função TA e EQ automáticos utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Quando o alto-falante dianteiro não estiver conectado, a função TA e EQ automáticos não poderá ser executada.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função TA e EQ automáticos poderá não funcionar se você diminuir o nível de entrada do amplificador de potência. Coloque o nível de entrada do amplificador de potência na posição padrão.

- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de energia com LPF, desative o LPF no amplificador de potência antes de executar a função TA e EQ automáticos. Além disso, a frequência de corte do LPF incorporado de um alto-falante de graves secundário ativo deve ser ajustada ao nível máximo.
- O valor de alinhamento de tempo calculado pela função TA e EQ automáticos pode diferir pela distância real nas circunstâncias abaixo. No entanto, a distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para tais circunstâncias, por esse motivo, continue utilizando esse valor.
  - Quando o som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  - Quando ocorrerem atrasos para sons baixos devido à influência do LPF nos alto-falantes de graves secundários ativos ou em amplificadores externos.
- A função TA e EQ automáticos altera os ajustes de áudio, como mostrado abaixo:
  - Os ajustes de potenciômetro/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte a página 54.)
  - A curva do equalizador é alternada para **Flat**. (Consulte *Chamada das curvas do equalizador da memória* na página 50.)
  - Terá ajuste automático para o filtro de alta frequência dos alto-falantes dianteiro, central e traseiro.
- Se você executar a função TA e EQ automáticos quando um ajuste anterior já existir, ele será substituído.

Execução da função TA e EQ automáticos

Para obter detalhes relacionados à operação, consulte o manual de instruções do processador multicanal.

1 Pare o carro em um local o mais silencioso possível, feche todas as portas, as janelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.

Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.

EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

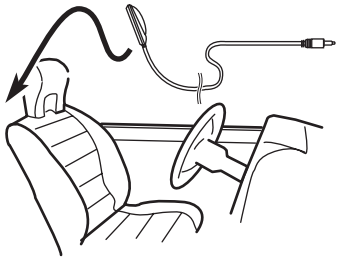

3 Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.

Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.

- Se esta unidade estiver desligada, pressione **SRC/OFF** para ligar a fonte.

4 Selecione a posição do assento no qual o microfone está colocado.

Consulte *Utilização do seletor de posição* na página 54.

- Se nenhuma posição for selecionada antes de iniciar o EQ automático, **Front-L** será selecionado automaticamente.

5 Desligue a unidade.

Consulte *Operações básicas* na página 13.

6 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

7 Toque em Auto EQ&TA Measurement para entrar no modo de medição de TA e EQ automáticos.

8 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone.

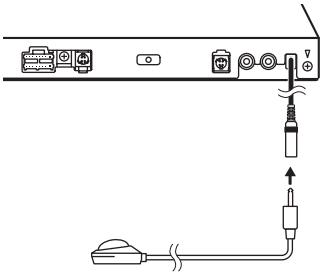

9 Toque em Start para iniciar o EQ automático.

10 Saia do carro e feche a porta dentro de 10 segundos, quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos.
Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.
Quando a função EQ automático for concluída, **Complete** será visualizado.
Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte *Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos* na página 106.)
- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em **Stop**.
- Para cancelar o modo de medição de EQ automático durante esse procedimento, toque no botão a seguir do painel sensível ao toque.

	Cancelar o modo de medição do EQ automático.

11 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas.
Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em qualquer outro local seguro. Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

Ajuste do DVD player

Definição do idioma da legenda

Você pode definir um idioma de legenda desejado. Quando disponível, as legendas serão visualizadas no idioma selecionado.

1 Interrompa a reprodução.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de vídeo* na página 18.

2 Exiba o menu Video Setup .
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em Subtitle Language no menu de configuração de vídeo.
Um menu de idiomas de legenda será visualizado.

4 Toque no idioma desejado.
O idioma da legenda é definido.
- Se você tiver selecionado **Others**, consulte *Quando selecionar* **Others** nesta página.

Notas
- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legenda ao tocar no ícone durante a reprodução. (Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma da legenda seja alternado durante a reprodução usando **Subtitle**.

Quando selecionar Others

Um display para a entrada do código de idioma é visualizado ao selecionar **Others**. Consulte *Tabela de códigos de idiomas para o DVD* na página 117.

1 Toque em 0 a 9 para inserir o código do idioma.
- Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.

2 Registre o código.

Registrar o código.

Definição do idioma do áudio

Você pode definir um idioma de áudio preferido.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Audio Language no menu de configuração de vídeo.
Um menu de idiomas de áudio será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.
Um idioma de áudio é definido.
- Se você tiver selecionado **Others**, consulte *Quando selecionar* **Others** nesta página.

Notas
- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será utilizado.
- Você também pode alternar entre os idioma de áudio ao tocar em **Audio** durante a reprodução. (Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 18.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma do áudio seja alternado durante a reprodução utilizando **Audio**.

Definição do idioma do menu

Você pode definir o idioma preferido para os displays de menus gravados em um disco.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Menu Language no menu de configuração de vídeo.
Um menu de idiomas de menu será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.
Um idioma de menu é definido.
- Se você tiver selecionado **Others**, consulte *Quando selecionar* **Others** na página anterior.

Nota
Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.

Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos

O ícone de ângulo pode ser definido para que seja visualizado nas cenas em que o ângulo pode ser alternado.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Multi Angle no menu de configuração de vídeo para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo.

Definição da relação do aspecto

Existem dois tipos de display: um display widescreen com uma relação de largura/altura (relação de aspecto de TV) de 16:9 e um display normal com aspecto de TV de 4:3. Certifique-se de selecionar o aspecto de TV correto para o display conectado à **V OUT**.
- Ao utilizar um display normal, selecione **Letter Box** ou **Pan Scan**. A seleção de **16 : 9** pode resultar em uma imagem não natural.
- Se você selecionar a relação de aspecto de TV, o display da unidade mudará para a mesma definição.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em TV Aspect no menu de configuração de vídeo para selecionar a relação de aspecto da TV.
Toque várias vezes em **TV Aspect** até visualizar o aspecto da TV desejado no display.
- **16 : 9** – A imagem de tela ampla (16:9) é visualizada como definida (ajuste inicial)
- **Letter Box** – A imagem tem o formato de uma caixa de letras com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela
- **Pan Scan** – A imagem é reduzida nos lados direito e esquerdo da tela

Notas
- Ao reproduzir discos que não especificam **Pan Scan**, o disco será reproduzido com **Letter Box** mesmo se você selecionar o ajuste **Pan Scan**. Confirme se a embalagem do disco tem a marca 16 : 9 LB.
- Em alguns discos, não é possível alterar a relação de aspecto de TV. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

Ajuste do intervalo da apresentação de slides

É possível visualizar arquivos JPEG como uma apresentação de slides nesta unidade. Nesse ajuste, é possível definir o intervalo entre cada imagem.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Time Per Photo Slide no menu de configuração de vídeo para selecionar o intervalo da apresentação de slides.
Toque várias vezes em **Time Per Photo Slide** até visualizar o ajuste desejado no display.

- **5sec** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 5 segundos
- **10sec** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 10 segundos
- **15sec** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 15 segundos
- **Manual** – As imagens JPEG podem ser alternadas manualmente

Definição do bloqueio do responsável

Alguns discos DVD Vídeo permitem utilizar o recurso de bloqueio do responsável para impedir que crianças visualizem cenas violentas e destinadas a adultos. Você pode definir o nível de bloqueio do responsável, conforme desejado.

- Quando você tem um nível de bloqueio do responsável definido e reproduz um disco com esse recurso, pode ser que indicações de entrada do número de código sejam visualizadas. Nesse caso, a reprodução começará quando o número de código correto for introduzido.

Definição do número de código e do nível

É necessário registrar um número de código para reproduzir discos com bloqueio do responsável.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Parental no menu de configuração de vídeo.

3 Toque em 0 a 9 para inserir um número de código de quatro dígitos.

- Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.

4 Registre o código.

Registrar o código.

O número do código está definido e agora você pode definir o nível.

5 Toque em qualquer um dos números de 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

6 Toque em Enter.

O nível de bloqueio do responsável é definido.

- **8** – A reprodução do disco inteiro é possível (ajuste inicial)
- **7** a **2** – A reprodução de discos para crianças e de discos não destinados a adultos é possível
- **1** – A reprodução somente de discos para crianças é possível

Notas

- Recomendamos manter um registro do seu número de código, caso você o esqueça.
- O nível de bloqueio do responsável está armazenado no disco. Procure a indicação de nível escrita na embalagem do disco, no informativo incluído ou no próprio disco. O bloqueio do responsável desta unidade não será possível se o seu nível não estiver armazenado no disco.
- Em alguns discos, o bloqueio do responsável pode estar ativo apenas para determinados níveis de cenas. A reprodução dessas cenas será omitida. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha o disco.

Alteração do nível

Você pode alterar o nível de bloqueio do responsável definido.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Parental no menu de configuração de vídeo.

3 Toque em 0 a 9 para inserir o número de código registrado.

4 Registre o código.

Registrar o código.

Assim o número do código está definido e agora é possível alterar o nível.

- Se você inserir um número de código incorreto, o ícone ⊘ será visualizado. Toque em **C** e insira o número de código correto.
- Se você esquecer o número de código, consulte *Se você esquecer o número de código* nesta página.

5 Toque em qualquer um dos números de 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

6 Toque em Enter.
O novo nível de bloqueio do responsável é definido.

Se você esquecer o número de código

Pressione **RESET**.

Definição do arquivo de legenda DivX

Você pode optar por visualizar ou não legendas externas DivX.

- Legendas DivX serão visualizadas, mesmo quando **Custom** estiver selecionado, se não existir um arquivo de legenda externa DivX.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em DivX Subtitle no menu de configuração de vídeo para selecionar o ajuste de legenda desejado.

- **Original** – Exibe as legendas DivX
- **Custom** – Exibe as legendas externas DivX

Notas

- Até 42 caracteres podem ser visualizados em uma linha. Se mais de 42 caracteres estiverem definidos, a linha será quebrada e os caracteres serão visualizados na próxima linha.
- Até 126 caracteres podem ser visualizados em uma tela. Se mais de 126 caracteres estiverem definidos, os caracteres excedentes não serão visualizados.

Visualização do código de registro DivX® VOD

Para reproduzir conteúdo DivX VOD (vídeo sob demanda) nesta unidade, primeiro a unidade precisa ser registrada junto a um provedor de conteúdo DivX VOD. Para fazer o registro, gere um código de registro DivX VOD e envie ao provedor.

- Anote o código, pois você precisará dele ao registrar sua unidade com o provedor de DivX VOD.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em DivX VOD no menu de configuração de vídeo.
Registration Code e
Deregistration (Deactivation) Code é visualizado.

3 Toque em Registration Code.
Seu código de registro é visualizado.

Visualização do código de cancelamento de registro (desativação)

Se seu dispositivo já estiver ativado, cancele seu registro (desative-o) inserindo o código de cancelamento de registro (desativação).

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em DivX VOD no menu de configuração de vídeo.

3 Toque em Deregistration (Deactivation) Code.

- Para cancelar o registro, toque em **Cancel**.

4 Toque em OK.

O cancelamento do registro está concluído.

Ajuste para saída digital

O áudio que é emitido da saída digital desta unidade pode ser selecionado. Normalmente, está ajustado a **Stream**. Se a saída digital desta unidade não for utilizada, não há necessidade de alterar os ajustes.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Digital Output no menu de configuração de Vídeo para selecionar o ajuste de saída digital desejado.

- **Stream** – O sinal Dolby Digital/DTS é emitido como definido (ajuste inicial)
- **Linear PCM** – O sinal Dolby Digital/DTS é convertido em um sinal PCM linear e emitido como tal

Reprodução automática de DVDs

Quando um DVD com um menu de DVD for inserido, esta unidade cancelará automaticamente o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título.

- Alguns DVDs podem não funcionar corretamente. Se essa função não for completamente operada, desative-a e inicie a reprodução.

1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em DVD Auto Play para ativar a reprodução automática.

- Para desativar a reprodução automática, toque novamente em **DVD Auto Play**.

Ajustes do sistema

Ativação do ajuste auxiliar

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em AUX Input no menu do sistema para ativar ou desativar AUX Input.

Ajuste da entrada AV

Ative esse ajuste ao utilizar um componente de vídeo externo conectado a esta unidade.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em AV Input no menu do sistema para ativar ou desativar AV Input.

Ajuste da saída traseira e do controlador do alto-falante de graves secundário

A saída traseira desta unidade (saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e de RCA) pode ser utilizada para conexão de alto-falantes de faixa total (**Full**) ou alto-falantes de graves secundários (**Subwoofer**). Se você alternar o ajuste da saída traseira para **Subwoofer**, poderá conectar um condutor do alto-falante traseiro diretamente a um alto-falante de graves secundário sem utilizar um amplificador auxiliar.
Inicialmente, a unidade é ajustada para conexão de alto-falantes de faixa total traseiros (**Full**).

- Quando o processador multicanal (DEQ-P7650/DEQ-P6600) estiver conectado a esta unidade, você não poderá operar esta função.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em Rear Speaker no menu do sistema para alternar entre a saída do alto-falante de graves secundário ou o alto-falante de faixa total.

- Quando nenhum alto-falante de graves secundário estiver conectado à saída traseira, selecione **Full** (Alto-falante de faixa total).
- Quando um alto-falante de graves secundário estiver conectado à saída traseira, selecione **Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário).

Notas

- Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída do alto-falante de graves secundário (consulte *Utilização da saída do alto- falante de graves secundário* na página 51).
- No menu Áudio, se você alterar esse ajuste, a saída do alto-falante de graves secundário retornará aos ajustes de fábrica.
- As saídas traseiras de fio condutor dos alto-falantes e de RCA são alternadas simultaneamente neste ajuste.

Ajuste do passo de sintonia FM

- O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em FM Step no menu do sistema para selecionar o passo de sintonia FM.
Tocar em **FM Step** alternará o passo de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. O passo de sintonia FM selecionado é visualizado no display.

Ajuste do passo de sintonia AM

● **Toque em AM Step no menu inicial para selecionar o passo de sintonia AM.**
Tocar em **AM Step** alternará o passo de sintonia AM entre 9 kHz e 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado será visualizado no display.

Ativação de emudecimento/ atenuação do som

O som deste sistema é automaticamente emudecido ou atenuado quando o sinal do equipamento com a função Emudecer é recebido.

- O som deste sistema retorna ao normal quando o emudecimento ou a atenuação é cancelada.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Mute/ATT até visualizar o ajuste desejado.
Toque em **Mute/ATT** até visualizar o ajuste desejado no display.

- **Mute** – Emudecimento
- **ATT –20dB** – Atenuação (**ATT –20dB** tem um efeito mais forte que **ATT –10dB**)
- **ATT –10dB** – Atenuação
- **Off** – Desativa emudecimento/atenuação do som

Notas

- O som é desativado, **Mute** é visualizado e nenhum ajuste de áudio é possível.
- O som é atenuado, **ATT** é visualizado e nenhum ajuste de áudio, exceto o controle de volume, é possível.
- A operação volta ao normal quando a conexão do telefone é finalizada.

Seleção do idioma de menu

O idioma do menu pode ser selecionado dentre quatro idiomas.

Se as informações de texto, como nome do título, nome do artista ou um comentário estiverem incorporadas em um idioma europeu ou russo, elas também poderão ser visualizadas nesta unidade.

- O idioma pode ser alterado para:
  — Menu do sistema
  — Menu de configuração de vídeo
  — Display na tela
  — Ajuste em vários idiomas para DivX
- Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- Alguns caracteres podem não ser visualizados corretamente.
- Para concluir essa operação, desligue e ligue a chave de ignição após o ajuste.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em System Language no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.

3 Toque no idioma desejado.

- **English** (Inglês)—**ไทย** (Tailandês)—**Español** (Espanhol)—**Português** (Português)
  Para modelos da América do Sul e Oceania
- **English** (Inglês)—**Русский** (Russo)—**العربية** (Árabe)—**فارسی** (Persa)
  Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

Como apagar a memória Bluetooth

(AVH-P3350BT apenas)

Importante
Nunca desligue a unidade enquanto a memória Bluetooth estiver sendo apagada.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em Bluetooth Memory Clear no menu do sistema.

4 Toque em Clear.
Após a seleção de um item desejado, uma confirmação é visualizada no display. Toque em **OK** para excluir a memória.
- Se não quiser apagar a memória selecionada, toque em **Cancel**.

Atualização do software com uma conexão Bluetooth

(AVH-P3350BT apenas)
Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último software. Para obter informações sobre o software e a atualização, consulte o nosso site.

Importante
Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o telefone enquanto o software estiver sendo atualizado.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em Bluetooth Software Update.

4 Toque em Start para visualizar o modo de transferência de dados.
- Para concluir a atualização do software, siga as instruções na tela.

Visualização da versão do sistema Bluetooth

(AVH-P3350BT apenas)
Se esta unidade não funcionar corretamente, talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do sistema. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em Bluetooth Version Information para visualizar a versão do módulo Bluetooth desta unidade.

Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera traseira)

CUIDADO
A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho, do contrário, a imagem da tela pode aparecer invertida.

Esta unidade apresenta uma função que é automaticamente alternada para o vídeo da câmera com visualização traseira (**R.C IN**) quando uma câmera com visualização traseira estiver instalada em seu veículo e a alavanca de mudança for para a posição **REVERSE (R)**. (Para obter mais detalhes, consulte o revendedor.)
- Após definir o ajuste da câmera com visualização traseira, mova a marcha na posição **REVERSE (R)** e confirme se um vídeo da câmera com visualização traseira pode ser exibido no display.
- Se o display for alterado por erro para o vídeo da câmera com visualização traseira, enquanto você estiver dirigindo, altere o ajuste da câmera com visualização traseira.
- Para parar de assistir ao vídeo da câmera com visualização traseira e retornar ao display de fonte, pressione e segure **MUTE**.

- Toque no ícone de fonte **RearView** para visualizar a imagem da câmera com visualização traseira enquanto estiver dirigindo. Toque no ícone de fonte novamente para desativar a câmera com visualização traseira. Para obter detalhes, consulte *Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque* na página 13.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Camera Polarity no menu do sistema para selecionar um ajuste apropriado.

- **Battery** – Quando a polaridade do condutor conectado for positiva enquanto a alavanca de mudança estiver na posição **REVERSE (R)**
- **Ground** – Quando a polaridade do condutor conectado for negativa enquanto a alavanca de mudança estiver na posição **REVERSE (R)**
- **Off** – Quando uma câmera com visualização traseira não está conectada a esta unidade

Selecionando o formato de vídeo

Você pode alternar o formato de saída do vídeo de **V OUT** entre NTSC e PAL.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Video Output Format no menu do sistema para selecionar o formato de saída do vídeo.
NTSC—PAL

Nota
Você pode alternar o formato de saída do vídeo apenas para uma fonte desta unidade.

Ajuste do sinal de vídeo

Ao conectar esta unidade a um equipamento de AV, selecione o ajuste de sinal de vídeo adequado.

- Como esta função é inicialmente definida como **Auto**, a unidade ajusta automaticamente o sinal de vídeo.
  No entanto, a tela poderá ficar preta ou as imagens talvez não sejam visualizadas corretamente quando **Auto** for selecionado e a recepção for fraca. Normalmente, selecione o sinal de TV apropriado.
- Para saber sobre o sinal de TV do seu país, consulte o revendedor mais próximo da Pioneer.
- Você pode operar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Video Signal Setting no menu de função.
Os itens de **Video Signal Setting** são visualizados.

- **AV** – Ajusta o sinal de vídeo AV
- **AUX** – Ajusta o sinal de vídeo AUX
- **Camera** – Ajusta o sinal de vídeo da câmera
- **TV** – Ajusta o sinal de vídeo da TV

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar o sinal de vídeo desejado.
Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM

Seleção do grupo de áreas

1 Selecione a fonte TV.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

3 Toque em TV Country Group no menu de função.

4 Toque em ◄ ou ► até visualizar o grupo de áreas desejado no display.
Country1 (Canal CCIR)—**Country2** (Canal IN)—**Country3** (Canal CHN)—**Country4** (Canal U.K.)—**Country5** (Canal OIRT)—**Country6** (Canal AUSTRALIA)—**Country7** (Canal SAF)

EQ automático

O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria a sua curva com base nessas informações.

⚠ ADVERTÊNCIA

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EQ automáticos enquanto estiver dirigindo.

⚠ CUIDADO

- Verifique completamente as condições antes de executar EQ automático já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funções forem executadas:
  - — Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de alto-falante de graves secundário.
  - — Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da energia da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função EQ automático

- Execute o EQ automático em um local o mais silencioso possível, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar o EQ automático. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar o EQ automático utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar EQ automático, o alto-falante dianteiro deve estar conectado.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função EQ automático poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função EQ automático. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um alto-falante de graves secundário ativo ao máximo.
- A distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para essas circunstâncias, por esse motivo, continue utilizando esse valor.
  - — Quando o som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  - — Quando ocorrerem atrasos para sons baixos devido à influência do LPF nos alto-falantes de graves secundários ativos ou em amplificadores externos.
- EQ automático altera os ajustes de áudio, como a seguir:

— Os ajustes de potenciômetro/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte *Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio* na página 50.)
— A curva do equalizador é alternada para **Flat**. (Consulte *Chamada das curvas do equalizador da memória* na página 50.)
— Terá ajuste automático para o filtro de alta frequência dos alto-falantes dianteiro, central e traseiro.

- Ajustes anteriores de EQ automático serão substituídos.

Execução de EQ automático

1 Pare o carro em um local o mais silencioso possível, feche todas as portas, as janelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.
Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.
EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

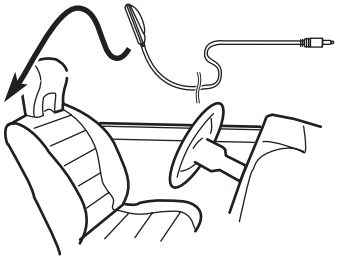

3 Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.
Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.

4 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

5 Toque em Auto EQ Measurement para entrar no modo de medição de EQ automático.

6 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone nesta unidade.

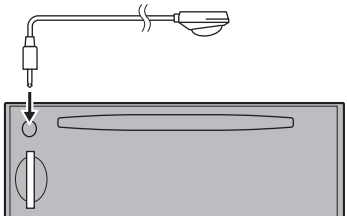

(AVH-P4350DVD)

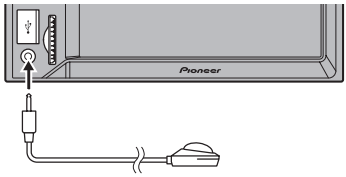

(AVH-P3350BT)

7 Toque em Start para iniciar o EQ automático.

8 Saia do carro e feche a porta dentro de 10 segundos, quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos.
Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.
Quando a função EQ automático for concluída, **Complete** será visualizado.
Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte *Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos* na página 106.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em **Stop**.
- Para cancelar o modo de medição de EQ automático durante esse procedimento, toque no botão a seguir do painel sensível ao toque.

	Cancelar o modo de medição do EQ automático.

9 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas.
Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em qualquer outro local seguro. Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

10 Pressione ⏏ (Ejetar) para fechar o painel.
(AVH-P4350DVD apenas)

Nota
(AVH-P4350DVD)
Não pressione ⏏ (Ejetar) para abrir ou fechar o painel ao utilizar o microfone.

Correção de som distorcido

Ao ouvir um CD ou outra fonte, cujo nível de gravação é alto, o ajuste do nível de cada frequência para alto poderá resultar em distorção. Você pode alternar o atenuador digital para baixo para reduzir a distorção.

- A qualidade sonora fica melhor com um ajuste alto, por esse motivo, ele é geralmente utilizado.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Digital ATT.

3 Toque em Digital ATT no menu do sistema para selecionar o nível do atenuador digital.
High—**Low**

Reajuste das funções de áudio

Você pode reajustar todas as funções de áudio.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Audio Reset.

3 Toque em Reset.
Ready to reset. Are you sure? é visualizado no display.
- Para cancelar essa função, toque em **Cancel**.

4 Toque novamente em Reset.
The reset end was carried out. é visualizado no display e as funções de áudio são reajustadas. ▣

Ajustes de entretenimento

Seleção da cor de iluminação

Esta unidade está equipada com iluminação multicolor.

Seleção direta da cor de iluminação programada

Você pode selecionar uma cor de iluminação da lista de cores.

1 Visualize o menu de entretenimento.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Appearance.

3 Toque em Illumination e, em seguida, toque em uma cor na lista.

Personalização da cor de iluminação

1 Visualize o menu de entretenimento.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Appearance.

3 Toque em Illumination e, em seguida, toque em Custom.

4 Visualize o menu de personalização.

Visualizar o menu de personalização.

5 Toque na barra de cores para personalizar a cor.

6 Toque em ◄ ou ► para ajustar a cor.

7 Toque no ícone e segure para armazenar a cor personalizada na memória.

Armazenar a cor personalizada na memória.

A cor personalizada terá sido armazenada na memória.
A cor definida será chamada da memória da próxima vez que você tocar no mesmo ícone.

Seleção da cor do OSD

Você pode alterar a cor do OSD.

1 Visualize o menu de entretenimento.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Appearance.

3 Toque em Screen no menu de entretenimento.

4 Toque em uma cor da lista de cores.

Seleção do display de plano de fundo

Você pode alternar entre as visualizações de plano de fundo enquanto ouve a cada fonte de áudio.

1 Visualize o menu de entretenimento.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

2 Toque em Background no menu de entretenimento.

3 Toque no ajuste desejado.

- Se nenhuma imagem JPEG estiver armazenada nesta unidade, você não poderá selecionar a foto. Para armazenar uma imagem JPEG nesta unidade, consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 40. ■

Personalização de menus

1 Visualize as colunas de menus a serem registradas.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

Você pode personalizar os menus, exceto **Video Setup** .

2 Toque na coluna de menus e segure para registrá-la.

■ Para cancelar o registro, toque na coluna de menus e segure novamente.

3 Visualize o menu personalizado e escolha um menu registrado.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 49.

Notas

- Você pode registrar até 12 colunas.
- Se você registrar uma coluna do menu de função de áudio, o registro será cancelado quando um processador multicanal DEQ-P7650/DEQ-P6600 for conectado.
- Se você registrar uma coluna do menu DSP, o registro será cancelado quando o processador multicanal DEQ-P7650/DEQ-P6600 for desconectado. ▣

Alteração do ajuste da imagem

Você pode ajustar **Brightness** (Brilho), **Contrast** (Contraste), **Color** (Cor), **Hue** (Matiz), **Dimmer** (Redutor de luz), **Temperature** (Temperatura), **Black Level** (Nível de preto) e **RGB Dot ADJ** (Ajuste do relógio de ponto RGB) para cada fonte e câmera com visualização traseira.

- Você não pode ajustar **Color**, **Hue**, **Contrast** e **Black Level** para a fonte de áudio.

1 Pressione e segure MENU para visualizar Picture Adjustment.

Os nomes das funções de ajuste são visualizados.

2 Se você estiver ajustando Picture Adjustment, selecione a unidade.

NAVI	Ajustar **Picture Adjustment** para a unidade de navegação.
Rear View	Ajustar **Picture Adjustment** para a câmera com visualização traseira.
Source	Ajustar **Picture Adjustment** para a fonte.

3 Toque em qualquer uma das seguintes teclas do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.

Os itens de **Picture Adjustment** são visualizados.

- **Brightness** – Ajusta a intensidade de preto
- **Contrast** – Ajusta o contraste
- **Color** – Ajusta a saturação da cor
- **Hue** – Ajusta o tom da cor (o vermelho ou o verde é enfatizado)
- **Dimmer** – Ajusta o brilho do display
- **Temperature** – Ajusta a temperatura da cor, resultando em um equilíbrio de branco melhor
- **Black Level** – Intensifica a parte escura nas imagens de forma que a diferença entre a claridade e a escuridão fique mais distinta
- **RGB Dot ADJ** – Ajusta a comutação de fase por relógio de ponto quando uma unidade de navegação for conectada

▪ Você não poderá ajustar a imagem para a câmera com visualização traseira quando **Camera Polarity** estiver ajustado para **Off**. (Consulte *Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera traseira)* na página 72.)

▪ Se o sistema de cores for definido como PAL/PAL-M/SECAM, você não poderá ajustar **Hue**.

▪ Talvez não seja possível utilizar o ajuste da imagem com algumas câmeras com visualização traseira.

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o item selecionado.

Cada vez que você tocar em ◄ ou ►, o nível do item selecionado aumentará ou diminuirá.

▪ **Dimmer** pode ser ajustado de **+1** a **+48**.
▪ **Temperature** pode ser ajustado de **+3** a **–3**.

5 Toque em Black Level e RGB Dot ADJ para ajustar.

▪ **Black Level** pode ser ativado ou desativado.
▪ **RGB Dot ADJ** pode ser ajustado para **1** ou **2**.

Notas

- Você não pode operar essa função enquanto estiver dirigindo.
- Diferentes ajustes de **Brightness**/**Contrast**/**Dimmer** podem ser definidos quando a chave de iluminação está nas posições ON e OFF.

Ajuste da saída do monitor traseiro

A fonte de saída do monitor traseiro pode ser alternada para:

- **Front** – A fonte na tela dianteira desta unidade
  Disc – O vídeo e som do DVD
  AV – O vídeo e som da entrada AV
  AUX– A fonte da entrada AUX
  Off– Nenhuma fonte

Nota
Ao reproduzir arquivos DivX, não é possível reproduzi-los no monitor traseiro e dianteiro ao mesmo tempo.■

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, as teclas do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Existem dois métodos de ajuste: Ajuste de 4 pontos, em que você toca nos quatro cantos da tela, e o ajuste de 16 pontos, em que você faz ajustes precisos na tela toda.

- Toque na tela com suavidade para ajuste. Se você pressionar o painel sensível ao toque com muita força, poderá danificá-lo. Não utilize um objeto pontiagudo, como uma caneta esferográfica ou mecânica. Isso irá danificar a tela.
- Se o ajuste do painel sensível ao toque não puder ser realizado adequadamente, consulte o revendedor Pioneer.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 13.

2 Pressione e segure MENU para visualizar Picture Adjustment.

3 Pressione e segure MENU para iniciar a Calibração do painel sensível ao toque.
A tela de ajuste do painel sensível ao toque de 4 pontos é visualizada.

4 Toque em cada uma das setas nos quatro cantos da tela.
■ Para cancelar o ajuste, pressione e segure **MENU**.

5 Pressione MENU para concluir o ajuste de 4 pontos.
Os dados da posição ajustada são salvos.
■ Não desligue o motor enquanto estiver salvando os dados da posição ajustada.

6 Pressione MENU para realizar o ajuste de 16 pontos.
A tela de ajuste do painel sensível ao toque de 16 pontos é visualizada.
■ Para cancelar o ajuste, pressione e segure **MENU**.

7 Toque suavemente no centro do sinal + exibido na tela.
Depois de ter tocado em todos os sinais, os dados da posição ajustada serão salvos.
■ Não desligue o motor enquanto estiver salvando os dados da posição ajustada.

8 Pressione e segure MENU para concluir o ajuste.■

Utilização de uma fonte AUX

Um dispositivo auxiliar vendido separadamente, como um VCR ou dispositivo portátil, pode ser conectado a esta unidade. Quando conectado, o dispositivo auxiliar é automaticamente reconhecido como fonte AUX e atribuído a **AUX**.

Sobre o método de conexão AUX

Você pode conectar dispositivos auxiliares a esta unidade.

Cabo com miniplugue (AUX)

Quando conectar o dispositivo auxiliar utilizando um cabo com miniplugue
O iPod e o áudio/vídeo player portátil podem ser conectados a esta unidade por meio de um cabo com miniplugue.

- Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo com plugue de 3,5 mm (4 pólos) (por exemplo, CD-V150M), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod.

- É possível conectar um áudio/vídeo player portátil utilizando um cabo com plugue de 3,5 mm (4 pólos) ao RCA, que é vendido separadamente. No entanto, dependendo do cabo, a conexão inversa entre o cabo vermelho (áudio do lado direito) e o cabo amarelo (vídeo) é requerida. Do contrário, o áudio e vídeo podem não ser corretamente reproduzidos.

- **Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada desta unidade.**

Consulte o manual de instruções.
Consulte *Introdução aos botões* na página 10.

Utilização da unidade externa

Unidade externa refere-se a um produto Pioneer (por exemplo, um produto que será disponibilizado futuramente) que, embora seja incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas com esta unidade. Duas unidades externas podem ser controladas com esta unidade. Quando duas unidades externas são conectadas, a alocação à unidade externa 1 ou à unidade externa 2 é automaticamente ajustada por esta unidade. As operações básicas da unidade externa são explicadas abaixo. As funções alocadas serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa.

Operações básicas

As funções alocadas às seguintes operações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa conectada.

Auto / Manual	Alternar para auto ou manual.
Audio / Video	Alternar para vídeo e áudio.
Wide	Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 40.
EQ	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 50. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte *Utilização do equalizador automático* na página 51.
▲ / ▼	As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.
F1 / F2 / F3 / F4	Funções de 1 a 4 As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.
	Utilizando as funções alocadas às teclas de 1 a 6. As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.

Conexão das unidades

CUIDADO

- A PIONEER não recomenda que você instale nem faça qualquer reparo no display. A instalação ou o reparo do produto pode expor você a riscos de choque elétrico, entre outros. Recorra à equipe de manutenção autorizada da Pioneer para a instalação e o reparo do display.
- Proteja toda a fiação com presilhas para cabos ou fita elétrica. Não permita que fios desencapados fiquem expostos.
- Não perfure o compartimento do motor para conectar o cabo amarelo do display à bateria do veículo. A vibração do motor pode eventualmente fazer com que o isolamento acabe no ponto em que o fio passa do compartimento do passageiro para o compartimento do motor. Muito cuidado ao proteger o fio nesse ponto.
- É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou da marcha. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.
- Certifique-se de que os cabos não entrem em contato com peças do veículo que se movimentam, como câmbio, freio de mão ou mecanismo de deslizamento do assento.
- Não encurte os cabos. Se fizer isso, o circuito de proteção poderá falhar.

ADVERTÊNCIA

- Utilize alto-falantes com mais de 50 W (valor de saída) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor de impedância). Não utilize alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω nesta unidade.
- O cabo preto é o terra. Ao instalar esta unidade ou amplificador de potência (vendido separadamente), conecte primeiro o fio-terra. Certifique-se de que o fio-terra seja corretamente conectado às peças metálicas do corpo do carro. O fio-terra do amplificador de potência e o desta unidade ou de qualquer outro dispositivo devem ser conectados ao carro separadamente com parafusos diferentes. Se o parafuso do fio-terra ficar solto ou cair, isso poderá causar incêndio, geração de fumaça ou problemas de funcionamento.

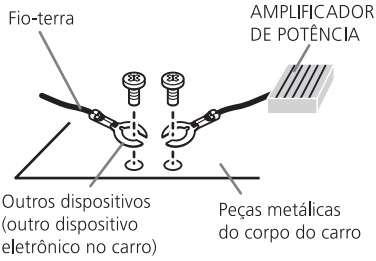

Importante

- Esta unidade não pode ser instalada em um veículo sem uma posição ACC (Acessório) na chave de ignição.

Posição ACC

Sem posição ACC

- Utilize esta unidade com bateria de 12 volts e aterramento negativo apenas. Do contrário, poderá ocasionar incêndio ou problemas de funcionamento.
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
  - — Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
  - — Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.

— Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como a marcha e os trilhos do assento.
— Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
— Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
— Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
— Não encurte os cabos.
— Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.
— Utilize um fusível com a classificação prescrita.
— Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
— Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.

- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- Os conectores IP-BUS são codificados por cor. Certifique-se de conectá-los fazendo a correspondência das cores.

Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente

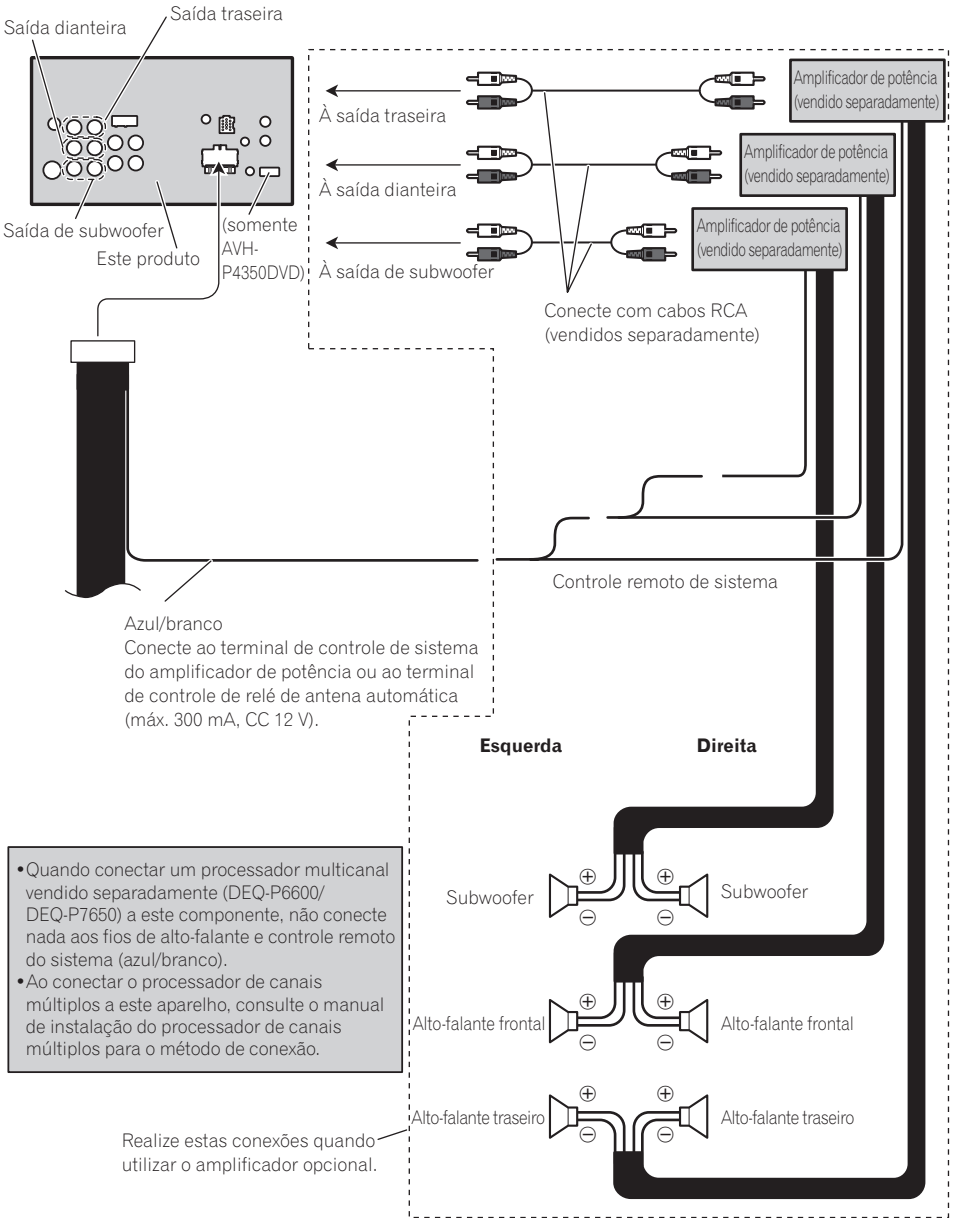

- Quando conectar um processador multicanal vendido separadamente (DEQ-P6600/DEQ-P7650) a este componente, não conecte nada aos fios de alto-falante e controle remoto do sistema (azul/branco).
- Ao conectar o processador de canais múltiplos a este aparelho, consulte o manual de instalação do processador de canais múltiplos para o método de conexão.

Conexão do sistema (para o modelo AVH-P4350DVD)

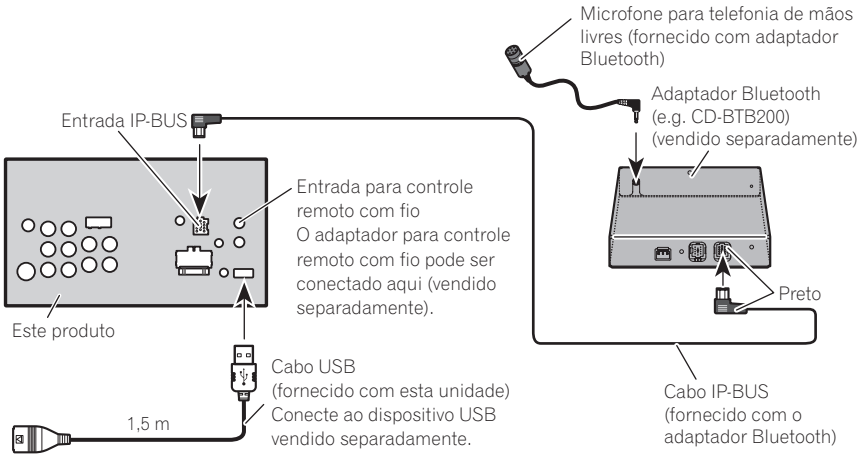
Microfone para telefonia de mãos livres (fornecido com adaptador Bluetooth)
Adaptador Bluetooth (e.g. CD-BTB200) (vendido separadamente)
Entrada IP-BUS
Entrada para controle remoto com fio
O adaptador para controle remoto com fio pode ser conectado aqui (vendido separadamente).
Preto
Este produto
Cabo USB
(fornecido com esta unidade)
Conecte ao dispositivo USB vendido separadamente.
1,5 m
Cabo IP-BUS
(fornecido com o adaptador Bluetooth)

Conexão do sistema (para o modelo AVH-P3350BT)

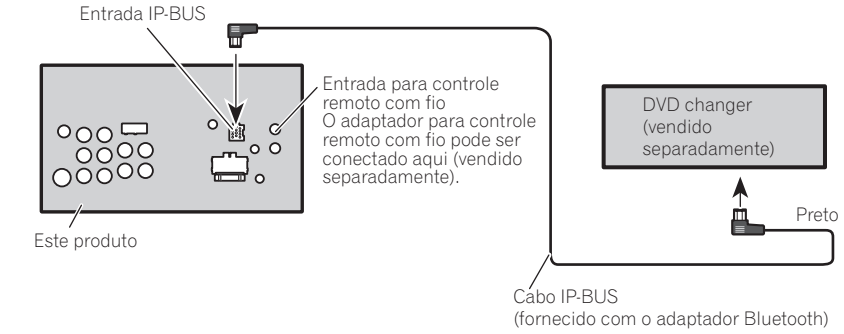
Entrada IP-BUS
Entrada para controle remoto com fio
O adaptador para controle remoto com fio pode ser conectado aqui (vendido separadamente).
DVD changer (vendido separadamente)
Preto
Este produto
Cabo IP-BUS
(fornecido com o adaptador Bluetooth)

Quando conectar ao cabo CD-IU200V opcional (AVH-P4350DVD apenas)

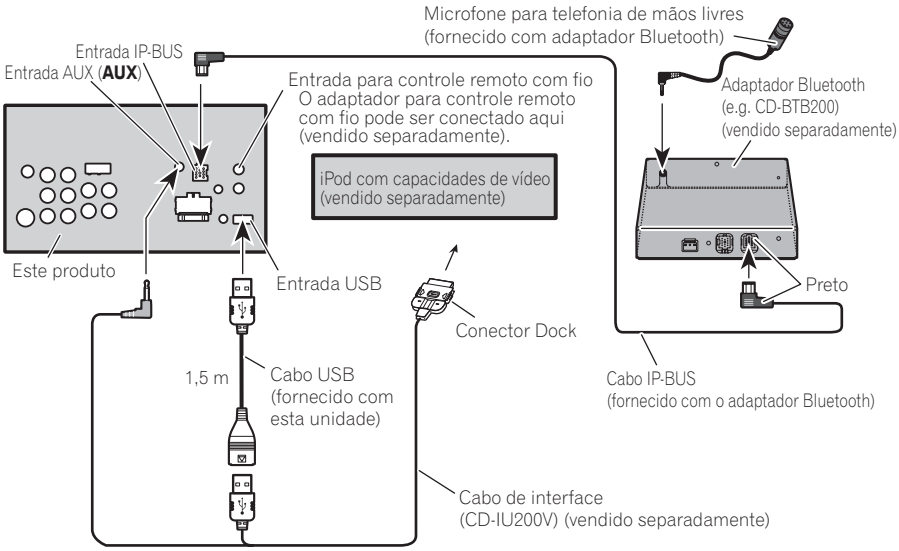

Quando conectar com um processador multicanal

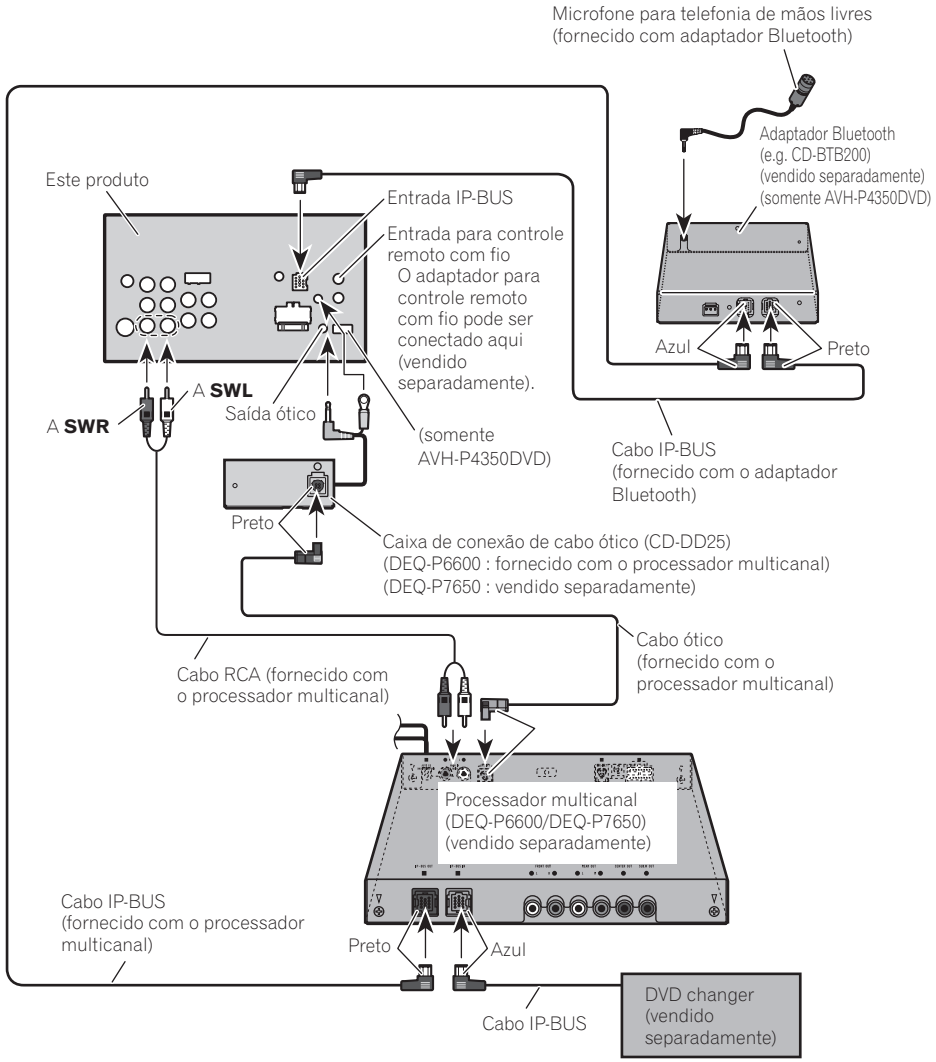

Conexão do cabo de alimentação

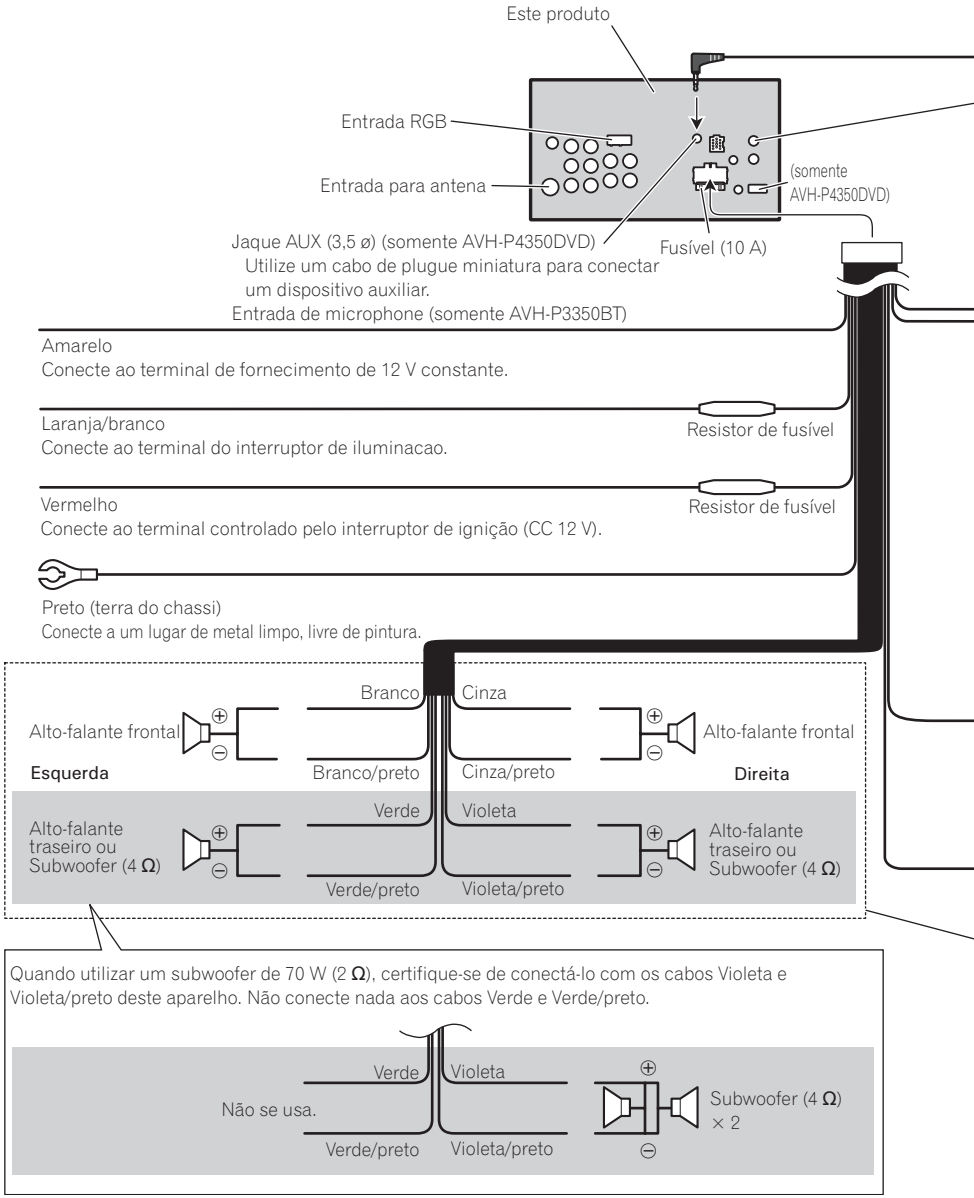

4 m

Microphone (somente AVH-P3350BT)

Entrada para controle remoto com fio
O adaptador para controle remoto com fio pode ser conectado aqui (vendido separadamente).

Resistor de fusível

Violeta/branco
Dos dois fios conectados à lâmpada posterior, conecte o fio em que a voltagem muda quando a alavanca de mudanças está na posição REVERSE (R). Esta conexão permite que o aparelho detecte se o automóvel está em marcha para diante ou em marcha à ré.

Amarelo/preto
Se você utilizar um equipamento com a função Emudecer, conecte esse fio condutor ao fio condutor de Emudecer áudio nesse equipamento. Se não, não faça nenhuma conexão com o fio condutor Emudecer áudio.

Método de conexão

1. Prenda o fio.



2. Prenda firmemente com alicate de bico fino.

Nota:
- A posição do interruptor do freio de mão depende do modelo do veículo. Para maiores detalhes, consulte o manual do proprietário do veículo ou revendedor.

Verde claro
Usado para detectar o estado de ligado/desligado do freio de mão. Este fio deve ser conectado ao lado de alimentação do interruptor do freio de mão.

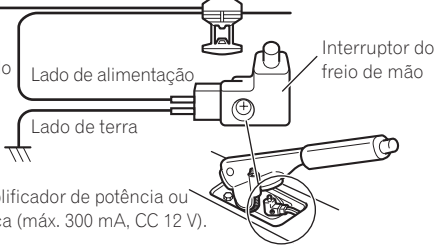

Azul/branco
Conecte ao terminal de controle de sistema do amplificador de potência ou ao terminal de controle de relé de antena automática (máx. 300 mA, CC 12 V).

Com um sistema de 2 alto-falantes, não conecte nada aos fios de alto-falante que não estejam conectados a alto-falantes.

Quando conectar um processador multicanal vendido separadamente (DEQ-P7650) a este componente, não conecte nada aos fios de alto-falante e controle remoto do sistema (azul/branco).

Nota:
- Mude a definição inicial deste aparelho (consulte o manual de instruções). A saída de subwoofer deste aparelho é monofônica.

Quando conectar o componente de vídeo externo e o display

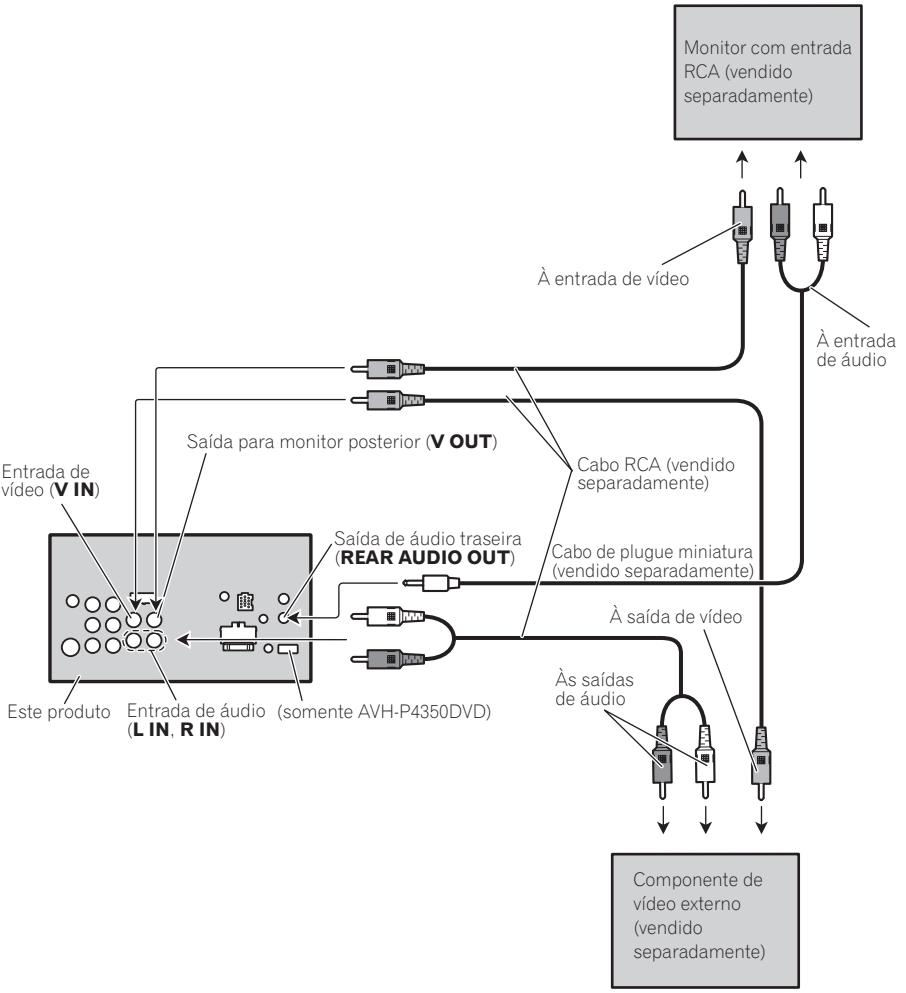
Monitor com entrada RCA (vendido separadamente)
À entrada de vídeo
À entrada de áudio
Saída para monitor posterior (**V OUT**)
Entrada de vídeo (**V IN**)
Cabo RCA (vendido separadamente)
Saída de áudio traseira (**REAR AUDIO OUT**)
Cabo de plugue miniatura (vendido separadamente)
À saída de vídeo
Às saídas de áudio
Este produto
Entrada de áudio (**L IN**, **R IN**)
(somente AVH-P4350DVD)
Componente de vídeo externo (vendido separadamente)

- É necessário alterar **AV Input** em **System Menu** ao conectar o componente de vídeo externo.

Quando utilizar um display conectado à saída de vídeo traseira

A saída de vídeo traseira e a saída de áudio traseira deste produto são para conexão de um display, a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam ao DVD, etc.

ADVERTÊNCIA

- Nunca instale o display em um local que fique visível para o motorista enquanto ele dirige.

Quando conectar junto a uma câmera com visualização traseira

Quando este produto é utilizado junto a uma câmera com visualização traseira, é possível mudar automaticamente do vídeo para a imagem de visualização traseira quando o câmbio for movido para REVERSE (R).

ADVERTÊNCIA

UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.

CUIDADO

- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Objetos na visualização traseira podem ficar mais próximos ou mais distantes de onde realmente estão.

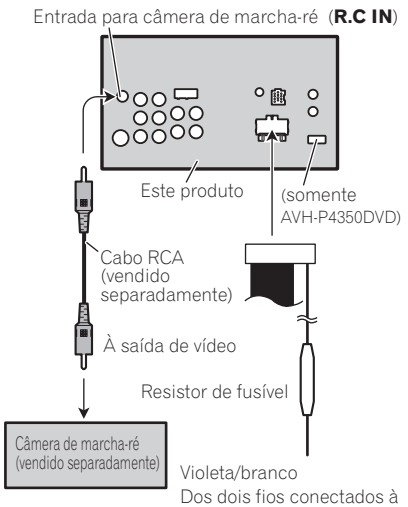
Entrada para câmera de marcha-ré (R.C IN)
Este produto
(somente AVH-P4350DVD)
Cabo RCA (vendido separadamente)
À saída de vídeo
Resistor de fusível
Câmera de marcha-ré (vendido separadamente)
Violeta/branco
Dos dois fios conectados à lâmpada pos terior, conecte o fio em que a voltagem muda quando a alavanca de mudanças está na posição RESERVE (R). Esta conexão permite que o aparelho detecte se o automóvel está em marcha para diante ou em marcha à ré.

CUIDADO

Você deve utilizar uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho.

É necessário configurar **Camera Polarity** corretamente em **System Menu** ao conectar a câmera com visualização traseira.

Conexão e instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

ADVERTÊNCIA

- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação de dispositivos de segurança, como airbags, seja impedida por esta unidade. Caso contrário, há risco de acidente fatal.
- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação do freio possa ser impedida. Caso contrário, isso pode resultar em um acidente de trânsito.
- Fixe bem a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro ou com as braçadeiras. Se a unidade estiver solta, isso perturbará a estabilidade da condução, o que poderá ocasionar em um acidente de trânsito.

CUIDADO

- Instale esta unidade utilizando apenas as peças fornecidas com ela. Se outras peças forem utilizadas, a unidade poderá ser danificada ou poderá se desmontar, o que levará a um acidente ou outros problemas.
- Não instale esta unidade próxima a portas pelas quais é provável a entrada de água da chuva. A entrada de água na unidade pode causar fumaça ou incêndio.

Conexão do cabo óptico

1 Conecte o cabo óptico e fio-terra à unidade principal.

Conecte o cabo óptico de forma que ele não fique projetado para fora da unidade principal, conforme mostrado na ilustração. Prenda o fio-terra na protuberância na parte traseira da unidade principal.

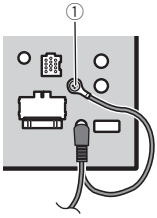

① Parafuso

2 Conecte o cabo óptico à caixa de conexão de cabos ópticos.

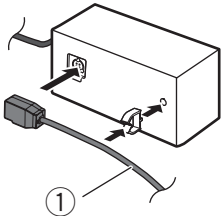

① Cabo óptico

Instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

● **Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro.**

Instale a caixa de conexão de cabos ópticos utilizando o prendedor de velcro no espaço amplo da caixa do console.

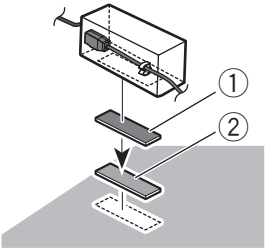

① Prendedor de velcro
② Prendedor de velcro

● **Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com a braçadeira.**

Prenda a caixa de conexão de cabos ópticos com a fita de proteção e aperte com o cabo de alimentação utilizando a braçadeira.

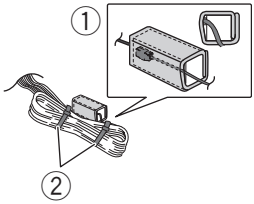

① Prenda com a fita de proteção
② Prenda com a braçadeira ■

Instalação

Notas

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
  - — possa existir interferência com a operação do veículo.
  - — possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- Não instale o display em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.
- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- O ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 30°.

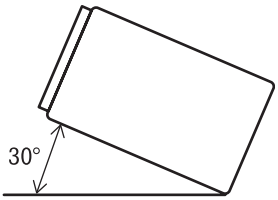

- Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.
- Em alguns tipos de veículos, esta unidade pode não ser instalada corretamente. Nesse caso, utilize o kit de instalação opcional (ADT-VA133).
  Para modelos da América do Sul e Oceania

Antes de instalar esta unidade

Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

- **Remova a bandeja.**

Solte os parafusos (3 mm × 6 mm) para remover a bandeja.

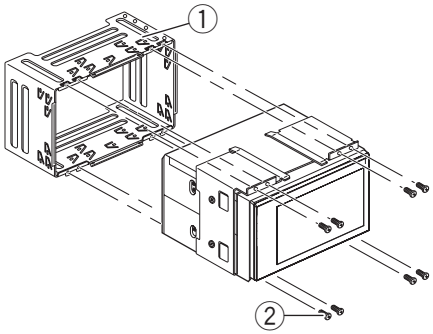

① Bandeja
(Fornecido com esta unidade)
② Parafusos (3 mm × 6 mm)
(Fornecido com esta unidade)

Instalação com a bandeja e o suporte lateral

Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

1 Instale a bandeja no painel.

Após inserir a bandeja no painel, selecione e dobre as linguetas apropriadas, de acordo com a espessura do material do painel. (Instale a unidade o mais firmemente possível utilizando as linguetas superior e inferior. Para fixar a unidade, dobre as linguetas a 90 graus.)

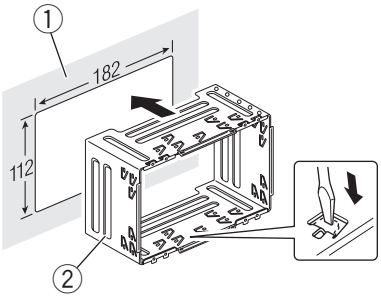

① Painel
② Bandeja
(Fornecido com esta unidade)

2 Instale esta unidade e aperte os parafusos.

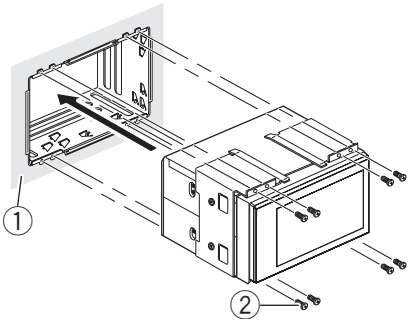

① Painel
② Parafusos (3 mm × 6 mm)
(Fornecido com esta unidade)

3 Coloque a moldura de acabamento.

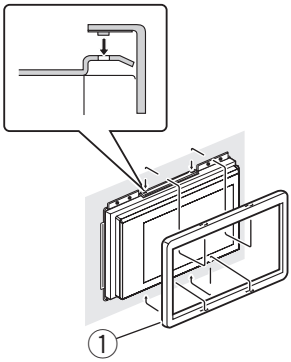

① Moldura de acabamento
(Fornecido com esta unidade)

Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

1 Remova os suportes laterais.

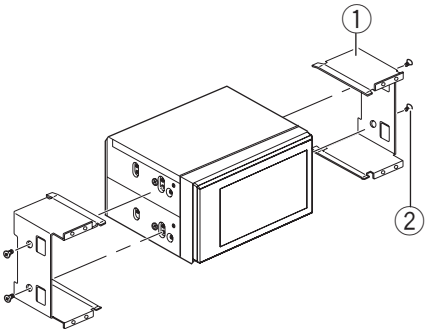

① Suporte lateral
(Fornecido com esta unidade)
② Parafuso para fixar o suporte lateral
(5 mm × 9 mm)
(Fornecido com esta unidade)

■ Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

2 Prender a unidade no suporte de montagem de rádio da fábrica.

Posicione a unidade de forma que seus orifícios de parafusos fiquem alinhados aos orifícios de parafusos do suporte. Em seguida, aperte os parafusos nos locais 3 ou 4 em cada lateral.

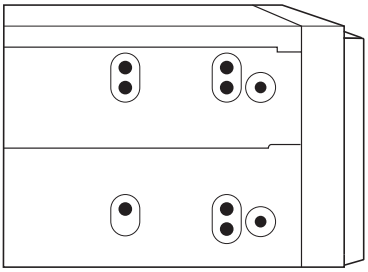

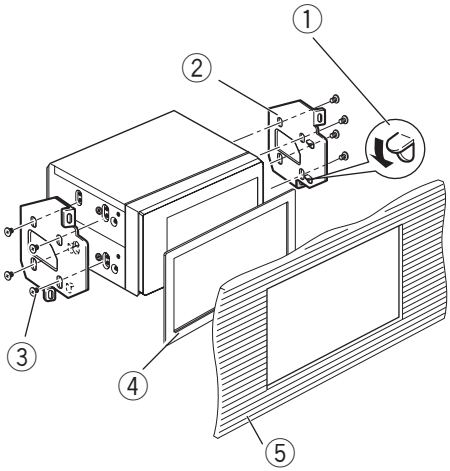

① Se a lingueta entrar corretamente, dobre-a.
② Suporte de montagem de rádio da fábrica
③ Utilize parafusos de armação (5 mm × 8 mm) ou parafusos de cabeça embutida (5 mm × 9 mm), dependendo dos orifícios no suporte.
④ Quadro
Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.
⑤ Painel ou console

Nota

Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.

Instalação do microfone (AVH--P3350BT apenas)

CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou da marcha. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

Nota

Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.

Ao instalar o microfone no quebra-sol

1 Instale o microfone no prendedor apropriado.

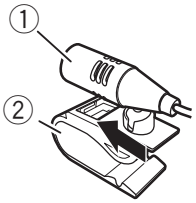

① Microfone
② Prendedor do microfone

2 Instale o prendedor do microfone no quebra-sol.

Com o quebra-sol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebra-sol reduzirá a taxa de reconhecimento de voz.)

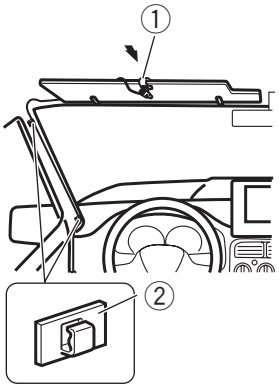

① Prendedor do microfone
② Presilha
Utilize braçadeiras vendidas separadamente para segurar o cabo onde seja necessário dentro do veículo.

Ao instalar o microfone na coluna de direção

1 Instale o microfone no prendedor apropriado.

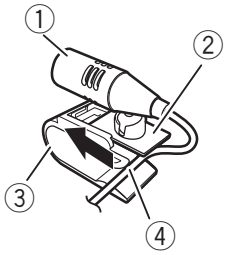

① Microfone
② Base do microfone
③ Prendedor do microfone
④ Encaixe o condutor do microfone na ranhura.

■ O microfone pode ser instalado sem usar a presilha do microfone. Neste caso, retire a base do microfone da presilha do microfone. Para tirar a base do microfone da presilha do microfone, deslize a base do microfone.

2 Instale a presilha do microfone no lado posterior da coluna de direção.

① Fita dupla face
② Presilha
Utilize braçadeiras vendidas separadamente para segurar o cabo onde seja necessário dentro do veículo.

Ajustando o ângulo do microfone

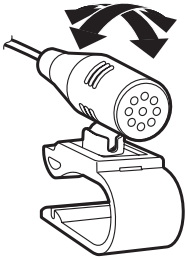

O ângulo do microfone pode ser ajustado.

Solução de problemas

Comum

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não haverá alimentação. A unidade não funcionará.	Os fios e conectores estão conectados de forma incorreta.	Confirme mais uma vez se todas as conexões estão corretas.
	O fusível está queimado.	Verifique o motivo que fez com que o fusível queimasse e substitua-o. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma especificação.
	Ruído e/ou outros fatores estão fazendo com que o microprocessador incorporado funcione incorretamente.	Pressione **RESET**. (Página 10)
A operação com o controle remoto não é possível. A unidade não funciona corretamente, mesmo ao pressionar os botões apropriados do controle remoto.	A bateria está baixa.	Recarregue uma nova bateria.
	Algumas operações são proibidas em determinados discos.	Tente utilizar outro disco.
A reprodução não é possível.	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O tipo de disco carregado não pode ser reproduzido nesta unidade.	Verifique o tipo do disco.
	O disco carregado não é compatível com este sistema de vídeo.	Altere para um disco compatível com o seu sistema de vídeo.
Não há som. O nível de volume não aumenta.	Os cabos não estão conectados corretamente.	Conecte os cabos corretamente.
	A unidade está executando uma reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.	Não há som durante a reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.
Não há imagem.	O cabo do freio de mão não está conectado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
	O freio de mão não está puxado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
O ícone ⃠ é visualizado e a operação não é possível.	A operação é proibida para o disco.	Essa operação não é possível.
	A operação não é compatível com a configuração do disco.	Essa operação não é possível.
A imagem visualizada para (pausa) e a unidade não pode ser operada.	Os dados não podem mais ser lidos durante a reprodução.	Pare a reprodução uma vez e inicie-a novamente.
Não há som. O nível do volume está baixo.	O nível do volume está baixo.	Ajuste o nível do volume.
	O atenuador está ativado.	Desative o atenuador.
O som e o vídeo estão pulando.	A unidade não está firme.	Acople a unidade com firmeza.
	O tamanho do arquivo e a taxa de transmissão estão acima dos valores recomendados.	Crie um arquivo DivX que tenha o tamanho e a taxa de transmissão recomendados.
A relação de aspecto está incorreta e a imagem está alongada.	O ajuste da relação de aspecto está incorreto para o display.	Selecione o ajuste apropriado para o seu display. (Página 66)

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
O motor entra em funcionamento quando a chave da ignição é ligada (ou posicionada em ACC).	A unidade está confirmando se um disco está carregado ou não.	Esta é uma operação normal.
Nada é visualizado. As teclas do painel sensível ao toque não podem ser utilizadas.	A câmara com visualização traseira não está conectada.	Conecte a câmera com visualização traseira.
	Camera Polarity é o ajuste incorreto.	Pressione e segure **MENU** para retornar ao display de fonte e, em seguida, selecione o ajuste correto para **Camera Polarity**. (Página 73)
No xxxx é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, **No Title**).	Não há informações de texto incorporadas.	Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.
Subpastas não podem ser reproduzidas.	A reprodução com repetição de pasta foi selecionada.	Selecione novamente a série de repetição.
A série de repetição muda automaticamente.	Outra pasta foi selecionada durante a reprodução com repetição.	Selecione novamente a série de repetição.
	A busca por faixa ou avanço rápido/retrocesso foi realizada durante a reprodução com repetição de arquivo.	Selecione novamente a série de repetição.

DVD

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
A reprodução não é possível.	O disco carregado tem um número de região diferente desta unidade.	Substitua o disco por um que apresente o mesmo número de região que esta unidade.
Uma mensagem de bloqueio do responsável é visualizada e a reprodução não é possível.	O bloqueio do responsável está ativado.	Desative o bloqueio do responsável ou altere o nível. (Página 67)
O bloqueio do responsável não pode ser cancelado.	O número de código está incorreto.	Introduza o número de código correto. (Página 67)
	Você esqueceu o número de código.	Pressione **RESET**. (Página 68)
O idioma de diálogo (e o idioma de legenda) não pode ser trocado.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta gravações em vários idiomas.	Não é possível alternar entre idiomas se eles não estão gravados no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
Nenhuma legenda é visualizada.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta legendas.	As legendas não serão visualizadas, se elas não estiverem gravadas no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
A reprodução não é realizada com os ajustes de idioma de áudio e idioma de legenda selecionados em **Video Setup** .	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta diálogos ou legendas no idioma selecionado.	Não é possível alternar entre idiomas se o idioma selecionado não está gravado no disco.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não é possível alternar o ângulo de visão.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta tomadas de cenas em vários ângulos.	Não é possível alternar o ângulo de visão se o DVD não apresenta cenas gravadas em vários ângulos.
	Você está tentando alternar para a visualização de múltiplos ângulos para uma cena que não foi gravada em vários ângulos.	Alterne entre vários ângulos ao assistir a cenas gravadas em vários ângulos.
A imagem fica extremamente distorcida e escura durante a reprodução.	Alguns discos apresentam um sinal indicando a proibição de cópia.	Como esta unidade é compatível com o sistema de gerenciamento de geração de cópias analógicas, ao reproduzir um disco que tenha um sinal indicando a proibição de cópia, faixas horizontais ou outras imperfeições podem aparecer em alguns displays. Isso não é um problema de funcionamento.

Vídeo CD

Sintoma	Causa	Ação
O menu PBC (Controle de reprodução) não pode ser chamado.	O Vídeo CD que está sendo reproduzido não apresenta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que não apresentam o PBC.
A reprodução com repetição e a busca por faixa/hora não são possíveis.	O Vídeo CD que está sendo reproduzido apresenta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que apresentam o PBC.

iPod

Sintoma	Causa	Ação
O iPod não está funcionando corretamente.	Os cabos estão conectados de forma incorreta.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
	A versão do iPod é antiga.	Atualize a versão do iPod.

Bluetooth

Sintoma	Causa	Ação
O áudio da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.	Um celular em conexão Bluetooth está atualmente em uma ligação telefônica.	O áudio será reproduzido quando a ligação for finalizada.
	Um celular em conexão Bluetooth está atualmente em operação.	Não opere o celular neste momento.
	Foi feita uma ligação com um celular em conexão Bluetooth, que terminou imediatamente. Em consequência, a comunicação entre este aparelho e o celular não foi terminada adequadamente.	Volte a fazer a conexão Bluetooth entre este aparelho e o celular.

Processador multicanal

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volume não aumenta.	Os cabos ópticos não estão conectados corretamente.	Conecte os cabos corretamente.
Mesmo se o áudio multicanal estiver selecionado, o áudio de 2 canais será emitido.	O ajuste de saída digital está em **Linear PCM**.	Normalmente, ajuste a saída digital para **Stream**. (Página 69)

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

Sintonizador

Mensagem	Causa	Ação
No Data	Esta unidade não pode receber informações sobre o nome do serviço do programa.	Mova para o local desejável com boa recepção.

DVD

Mensagem	Causa	Ação
Different Region Disc	O disco não contém o mesmo número de região que esta unidade.	Substitua o DVD por um que contenha o número de região correto.
Error-02-XX/ FF-FF	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado.	Substitua o disco.
	O disco está carregado ao contrário.	Verifique se o disco está carregado corretamente.
	Há um erro elétrico ou mecânico.	Pressione **RESET**.
Unplayable Disc	Este tipo de disco não pode ser reproduzido nesta unidade.	Substitua o disco por outro que possa ser reproduzido nesta unidade.
	O disco inserido não contém arquivos que possam ser reproduzidos.	Substitua o disco.
Protect	Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.	Substitua o disco.
Skipped	O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.	Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
TEMP	A temperatura da unidade está fora da faixa de operação normal.	Aguarde até que a temperatura da unidade retorne ao limite de operação normal.
Rental Expired.	O disco inserido contém conteúdo DivX VOD expirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Video resolution not supported/Unplayable File-High Definition	O disco inserido contém um arquivo DivX de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
It is not possible to write it in the flash.	A memória flash desta unidade utilizada como a área de armazenamento temporário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Your device is not authorized to play this DivX protected video./ Authorization Error	O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.	Registre esta unidade junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.
Unplayable File	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Video frame rate not supported.	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Audio format not supported.	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Mensagem	Causa	Ação
Unplayable File	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
	Não há músicas.	Transfira os arquivos de áudio para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
	A segurança da memória USB conectada está ativada.	Siga as instruções da memória USB para desativar a segurança.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Skipped	O áudio player portátil USB/memória USB conectado contém arquivos WMA protegidos pelo Windows Media™ DRM 9/10.	Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
Protect	Todos os arquivos no áudio player portátil USB/memória USB conectado estão protegidos pelo Windows Media DRM 9/10.	Transfira os arquivos de áudio não protegidos pelo Windows Media DRM 9/10 para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
Incompatible USB	O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um áudio player portátil USB ou memória USB compatível com USB Mass Storage Class.
	O dispositivo USB não é formatado com FAT16 ou FAT32.	O dispositivo USB conectado deve ser formatado com FAT16 ou FAT32.
Incompatible SD	Cartão SD não suportado inserido.	Utilize um cartão SD suportado.
	Não é um dispositivo de armazenamento SD compatível	Desconecte o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.
Check USB	O conector USB ou cabo USB está em curto.	Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.
	O áudio player portátil USB/memória USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida.	Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte um áudio player portátil USB/memória USB compatível.
Error-02-9X/-DX	Falha de comunicação.	Execute uma das seguintes operações. –Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON). –Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB. –Alterne para uma fonte diferente. Em seguida, retorne para o áudio player portátil USB/memória USB.
Rental Expired.	O dispositivo de armazenamento externo inserido apresenta conteúdo DivX VOD expirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Mensagem	Causa	Ação
Video resolution not supported/Unplayable File-High Definition	O dispositivo de armazenamento externo inserido contém um arquivo DivX de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
It is not possible to write it in the flash.	A memória flash desta unidade utilizada como a área de armazenamento temporário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Your device is not authorized to play this DivX protected video./ Authorization Error	O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.	Registre esta unidade junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Video frame rate not supported.	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Audio format not supported.	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

iPod

Mensagem	Causa	Ação
Format Read/ Ready	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Error-02-6X/-9X/-DX	Falha de comunicação.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
Error-02-67	A versão do firmware do iPod é antiga	Atualize a versão do iPod.
Stop	Não há músicas.	Transfira as músicas para o iPod.
	Não há músicas na lista atual.	Selecione uma lista que contenha músicas.
Not Found	Nenhuma música relacionada	Transfira as músicas para o iPod.

Bluetooth

Mensagem	Causa	Ação
Error-10	Falha de alimentação no módulo Bluetooth desta unidade.	Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON. Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

Informações adicionais

Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos

Quando a medição correta das características acústicas no interior do veículo não for possível utilizando a função TA e EQ automáticos, uma mensagem de erro poderá ser visualizada no display. Nesse caso, consulte a tabela a seguir para saber qual é o problema e como ele pode ser corrigido. Após a verificação, tente novamente.

Mensagem	Causa	Ação
Error. Please check MIC.	O microfone não está conectado.	Acople o microfone opcional com firmeza ao conector.
Error. Please check xxxx speaker./ Error. Please check Subwoofer.	O microfone não pode capturar o som de medição de um alto-falante.	• Confirme se os alto-falantes estão conectados corretamente. • Corrija o ajuste de nível de entrada do amplificador de potência conectado aos alto-falantes. • Acople o microfone com firmeza ao conector.
Error. Please check noise.	O nível de ruído no ambiente é muito alto.	• Pare o carro em um local o mais silencioso possível e desligue o motor, ar condicionado ou aquecedor. • Ajuste o microfone corretamente.
Error. Please check battery.	A alimentação não está sendo fornecida da bateria para esta unidade.	• Conecte a bateria corretamente. • Verifique a tensão da bateria.

Compreensão das mensagens

Mensagens	Tradução
CAUTION: Screen image may appear reversed.	**A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho, do contrário, a imagem da tela pode aparecer invertida.**

Lista de indicadores

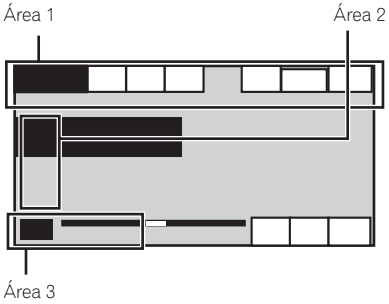

Área 1

	Indica que a frequência selecionada está sendo transmitida em estéreo.
	Indica que um telefone Bluetooth está conectado.
	Indica que o formato digital é Dolby Digital.
	Indica que o formato digital é Áudio MPEG.
	Indica que o formato digital é um PCM linear.
	Indica a frequência de amostragem.
	Indica que o formato digital é DTS.
	Indica o canal de áudio.
	Indica que um disco com PBC ativado está sendo reproduzido.

	• Indica que um celular está conectado. • Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada. • O aviso de recepção de chamada não será exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.
	• Indica a potência da bateria do celular. • O nível mostrado no indicador pode ser diferente da potência da bateria real. • Se a potência da bateria não está disponível, nada será visualizado na área do indicador de potência da bateria.
	Indica a intensidade de sinal do celular.
	Indica que Dolby Pro Logic II está ativado.
	Indica que a função EQ automático está ativada.
	Mostra qual idioma de áudio foi selecionado.
	Mostra qual idioma de legenda foi selecionado.
	Mostra qual ângulo de visão foi selecionado.
	Mostra qual saída de áudio foi selecionada.

Área 2

	Mostra o disco/álbum atualmente sendo reproduzido.
	Mostra a faixa/música atualmente sendo reproduzida.

	Mostra o comentário atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o nome do artista da faixa/música atualmente sendo reproduzida.
	Mostra as informações do celular.
	Mostra as informações gerais do telefone.
	Mostra as informações do telefone residencial.
	Mostra as informações do telefone do trabalho.
	Mostra as informações de outro telefone.
	Mostra o nome da pasta atualmente sendo reproduzida.
	Mostra o nome do arquivo atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o número programado da emissora atualmente sendo sintonizada.
	Mostra o canal atualmente sendo sintonizado.

Área 3

	Mostra o número do título atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o número do capítulo atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o estilo da faixa/música atualmente sendo reproduzida.
	Indica que o modo de demonstração de recursos está ativado.

Orientações de manuseio

Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.

Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm nem um adaptador para discos de 8 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não utilize discos com outros formatos.

Não insira nada a não ser um DVD (-R/-RW) ou CD (-R/-RW) no slot de carregamento de disco.

Não utilize discos rachados, lascados, tortos ou com defeitos, pois podem danificar o player.

Não é possível reproduzir CD-R/CD-RW não finalizados.

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um disco, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Leia as precauções sobre discos antes de utilizá-los.

Pode ser que determinadas funções não estejam disponíveis para alguns discos DVD Vídeo.

Pode não ser possível reproduzir determinados discos DVD Vídeo.

Não é possível reproduzir discos DVD-RAM.

Esta unidade não é compatível com discos gravados no formato AVCHD (Codec de vídeo avançado de alta definição). Não insira discos AVCHD, pois há o risco de que eles não sejam ejetados.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Dependendo do dispositivo de armazenamento externo (USB, SD), os problemas a seguir podem ocorrer.
- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, talvez ele possa causar ruído no rádio.

Arquivos protegidos por direitos autorais armazenados nos dispositivos USB não podem ser reproduzidos.

Você não pode conectar um áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade via um hub USB.

Uma memória USB particionada não é compatível com esta unidade.

Dependendo do tipo de áudio player portátil USB/memória USB utilizado, esta unidade pode não reconhecê-lo ou os arquivos de áudio podem não ser reproduzidos corretamente.

Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar em problemas de funcionamento do áudio player portátil USB/memória USB devido à alta temperatura.

Cartão de memória SD

Esta unidade oferece suporte apenas para os seguintes tipos de cartões de memória SD.
- SD
- SDHC

Mantenha o cartão de memória SD fora do alcance de crianças. Caso ele seja ingerido, consulte um médico imediatamente.

Não toque nos conectores do cartão de memória SD diretamente com os dedos ou com qualquer dispositivo de metal.

Não insira nada além de um cartão de memória SD no slot para cartão SD. Se um objeto metálico (por exemplo, uma moeda) for inserido no slot, os circuitos internos podem se quebrar e causar defeitos.

Não insira um cartão de memória SD danificado (por exemplo, rachado, com a etiqueta destacada), pois ele pode não ser ejetado do slot.

Não tente forçar um cartão de memória SD para dentro do slot correspondente, já que ele ou esta unidade podem ser danificados.

Ao ejetar um cartão de memória SD, pressione-o e segure até ouvir um clique de encaixe. É perigoso soltar seu dedo imediatamente após pressionar o cartão, já que o cartão pode ser lançado para fora do slot e atingir seu rosto, etc. Se o cartão for lançado para fora do slot, ele poderá se perder.

iPod

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os ajustes do iPod
- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

Discos DVD-R/DVD-RW

Discos DVD-R/-RW não finalizados que foram gravados com o formato Vídeo (modo Vídeo) não podem ser reproduzidos.
Pode não ser possível reproduzir discos DVD-R/DVD-RW, devido a suas características, riscos, poeira, bem como sujeira, condensação, etc. nas lentes desta unidade.
Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

Discos CD-R/CD-RW

Ao utilizar CD-R/CD-RW, é possível reproduzir apenas os discos já finalizados.
Talvez não seja possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados em uma gravadora de CDs ou em um computador pessoal devido a características do disco, riscos ou sujeira, condensação, etc., nas lentes desta unidade.
Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)
A reprodução de discos CD-R/CD-RW pode tornar-se impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no veículo.
Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/CD-RW podem não ser visualizados por esta unidade (no caso de dados de áudio (CD-DA)).

Discos duais

Discos duais são discos com dois lados que possuem, de um lado, um CD de áudio gravável e, do outro, um DVD de vídeo gravável.
A reprodução do lado do DVD é possível com esta unidade. No entanto, como o lado do CD de discos duais não é fisicamente compatível com o padrão de CD comum, talvez não seja possível reproduzir o lado do CD com esta unidade.
Inserir e ejetar um disco dual com frequência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar que isso aconteça, recomendamos que você não use discos duais nesta unidade.
Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos discos duais.

Arquivos de imagens JPEG

JPEG é a forma abreviada de Joint Photographic Experts Group e refere-se a um padrão de tecnologia de compressão de imagem.

Os arquivos são compatíveis com imagens estáticas Baseline JPEG e EXIF 2.1 até a resolução de 8 192 × 7 680. (O formato EXIF é o mais usado em câmeras fotográficas digitais.)

Talvez não seja possível a reprodução de arquivos no formato EXIF que tenham sido processados por um computador pessoal.

Não há compatibilidade com JPEG progressivo.

Arquivos de vídeo DivX

Dependendo da composição das informações do arquivo, como o número de reproduções de áudio ou tamanho do arquivo, poderá haver um pequeno atraso ao reproduzir discos.

Algumas operações especiais podem ser proibidas por causa da composição dos arquivos DivX.

Somente arquivos DivX baixados de um site parceiro DivX possuem garantia de operação adequada. Arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.

Arquivos DRM alugados não podem ser operados até que a reprodução comece.

Tamanho de arquivo recomendado: 2 mbps ou menos com uma taxa de transmissão de 2 GB ou menos.

O código de ID desta unidade deve ser registrado com um provedor de DivX VOD para que a reprodução de arquivos DivX VOD seja possível. Para obter informações sobre códigos de ID, consulte *Visualização do código de registro DivX® VOD* na página 68.

Para obter detalhes sobre DivX, visite o seguinte site: http://www.divx.com/

Importante

- Ao nomear um arquivo de imagem JPEG, adicione a extensão de nome de arquivo correspondente (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif).
- Esta unidade reproduz arquivos com essas extensões de nome de arquivo (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif) como um arquivo de imagem JPEG. Para evitar problemas de funcionamento, não utilize essas extensões para arquivos que não sejam arquivos de imagem JPEG.

Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD)

WMA

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bits: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (a versão de identificação ID3 2.x recebe prioridade em relação à versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

AAC

Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes

Extensão de arquivo: .m4a

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44,1 kHz

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps

Apple sem perdas: não compatível

Arquivo AAC adquirido na iTunes Store (a extensão do arquivo é .m4p): não compatível

Compatibilidade com DivX

Formato compatível: Formato de vídeo DivX implementado em relação aos padrões DivX

Extensões de arquivo: .avi ou .divx

Formato DivX Ultra: não compatível

Formato DivX HD: não compatível

Arquivos DivX sem dados de vídeo: não compatível

DivX plus: não compatível

Codec de áudio compatível: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: não compatível

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Extensão de arquivo de legenda externa compatível: .srt

Informações suplementares

Pode ser que alguns caracteres em um nome de arquivo (incluindo sua extensão) ou em um nome de pasta não sejam visualizados.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não opere corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento externo (USB/SD) com várias hierarquias de pastas.

Texto em russo a ser visualizado nesta unidade deve ser codificado com um dos seguintes conjuntos de caracteres:
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Conjuntos de caracteres diferentes de Unicode, utilizados em um ambiente Windows, são definidos como Russo no Ajuste de vários idiomas

Disco

Pastas reproduzíveis: até 700

Arquivos reproduzíveis: até 999 para CD-R/CD-RW

Arquivos reproduzíveis: até 3 500 para DVD-R/DVD-RW

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/DVD-RW)

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Pastas reproduzíveis: até 6 000

Arquivos reproduzíveis: até 65 535, até 255 para uma pasta

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento externo particionado (USB, SD): somente a primeira partição reproduzível pode ser reproduzida.

Não há compatibilidade com cartões multimídia (MMC).

A compatibilidade com todos os cartões de memória SD não é garantida.

Esta unidade não é compatível com Áudio SD/Vídeo SD.

CUIDADO

- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados na memória USB/áudio player portátil USB/cartão de memória SD, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.
- Não deixe os discos/dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) ou iPod em locais com alta temperatura.

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte.
- iPhone 4 (versão de software 4.1)
- iPhone 3GS (versão de software 4.1)
- iPhone 3G (versão de software 4.1)
- iPhone (versão de software 3.1.3)
- iPod nano da quinta geração (versão de software 1.0.2)
- iPod nano da quarta geração (versão de software 1.0.4)
- iPod nano da terceira geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da segunda geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da primeira geração (versão de software 1.3.1)
- iPod touch da terceira geração (versão de software 4.0)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 4.0)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 3.1.3)
- iPod classic de 160GB (versão de software 2.0.4)
- iPod classic de 120 GB (versão de software 2.0.1)
- iPod da quinta geração (versão de software 1.3)

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.

Ao utilizar um cabo de interface CD-IU50/CD-IU200V da Pioneer, entre em contato com o seu fornecedor para obter detalhes.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.
Audiobook, Podcast: Compatível

CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

Exemplo de uma hierarquia

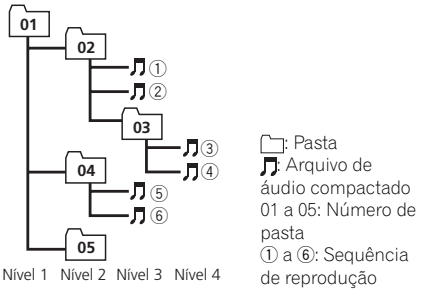

Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

1. Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
2. Coloque esses arquivos em uma pasta.
3. Salve a pasta contendo os arquivos no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player.

Utilização correta do display

CUIDADO

- Se líquido ou algo estranho estiver no interior da unidade, desligue-a imediatamente e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. Não utilize a unidade nessas condições, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outra falha.
- Se fumaça for percebida, bem como um ruído ou cheiro estranho, ou outros sinais anormais no display, desligue imediatamente a unidade e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. A utilização desta unidade nessas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desmonte ou modifique esta unidade, já que nela existem componentes de alta tensão que podem causar choque elétrico. Certifique-se de entrar em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços da PIONEER mais próxima para inspeção interna, ajustes ou reparos.

Manuseio do display

- Nunca toque a tela com qualquer outro objeto, a não ser com os dedos, quando for realizar as funções do painel sensível ao toque. A tela pode riscar facilmente.
- Quando o display ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, ele ficará muito quente o que resultará em possíveis danos à tela de LCD. Você deve evitar a exposição da unidade do display à luz direta do sol o tanto quanto possível.

- O display deve ser utilizado dentro da faixa de temperatura –10 °C a +60 °C.
  Em temperaturas mais altas ou mais baixas que a faixa de temperatura para operação, o display pode não funcionar normalmente.
- A tela de LCD fica exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não pressione a tela com força, já que isso poderá danificá-la.
- Não empurre a tela de LCD com força, já que isso poderá riscá-la.

Tela de cristal líquido (LCD)

- O calor do aquecedor pode danificar a tela de LCD e o ar frio do sistema de refrigeração pode causar umidade dentro do display resultando em possíveis danos.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos claros) podem ser visualizados na tela de LCD. Isso ocorre devido às características da tela de LCD e não indicam um problema com o display.
- Ao utilizar um telefone portátil, mantenha a sua antena distante do display para evitar a distorção do vídeo pela apresentação de pontos, faixas coloridas, etc.

LED (diodo emissor de luz) de luz de fundo

- Em temperaturas baixas, a utilização do LED de luz de fundo pode aumentar o atraso da imagem, bem como degradar sua qualidade, devido às características da tela de LCD. A qualidade da imagem melhora com um aumento na temperatura.
- Para proteger o LED de luz de fundo, o display ficará escuro nos ambientes a seguir:
  — Quando há incidência direta da luz solar
  — Próximo da abertura de ar quente
- A vida útil do LED de luz de fundo é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode diminuir se ele for utilizado em temperaturas altas.
- Quando o LED de luz de fundo alcançar o final da vida útil, a tela ficará escura e a imagem não será mais projetada. Se isso acontecer, entre em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

Como manter o display em boas condições

- Ao remover sujeira da tela ou limpar o display, desligue o sistema e faça a limpeza utilizando um tecido macio e seco.
- Ao limpar a tela, tome os cuidados necessários para não riscar a superfície. Não utilize limpadores químicos abrasivos ou ásperos. ■

Direitos autorais e marcas comerciais

Este produto inclui tecnologia de proteção contra cópia protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual que pertencem à Rovi Corporation. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

Bluetooth

A palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Pioneer Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

- Bluetooth é uma tecnologia de conectividade sem fio de rádio de curto-alcance desenvolvida para substituir cabos em celulares, PDAs portáteis e outros dispositivos. O Bluetooth opera em uma faixa de frequência de 2,4 GHz e transmite voz e dados em uma velocidade de até 1 megabit por segundo. O Bluetooth foi lançado por um grupo de interesse especial (SIG) reunindo a Ericsson Inc., a Intel Corp., a Nokia Corp., a Toshiba e a IBM em 1998, e atualmente está sendo desenvolvido por quase duas mil empresas em todo o mundo.

DVD Vídeo

DVD é uma marca comercial da DVD Format/ /Logo Licensing Corporation.

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

Cartão de memória SD

O logotipo SD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
"Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple.
A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulatórios.
Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

Dolby Pro Logic II

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DTS Digital Out

Fabricado sob licença, sob as patentes dos EUA nº: 5 451 942, entre outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes. DTS e o símbolo são marcas comerciais registradas, e DTS Digital Out e os logotipos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software.© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

DivX

DivX® , Certificado DivX® e logotipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são usados sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial certificado pela DivX® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

SOBRE VÍDEO SOB DEMANDA DIVX: este dispositivo certificado pela DivX® deve ser registrado para reproduzir conteúdo de Vídeo sob demanda DivX (VOD) adquirido. Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD em *Operações do menu*. Vá para vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o registro.

Tabela de códigos de idiomas para o DVD

Idioma (código), código de entrada			
Japonês (ja), **1001**	Dzongkha (dz), **0426**	Curdo (ku), **1121**	Kiniaruanda (rw), **1823**
Inglês (en), **0514**	Ewe (ee), **0505**	Komi (kv), **1122**	Sânscrito (sa), **1901**
Francês (fr), **0618**	Esperanto (eo), **0515**	Cornish (kw), **1123**	Sardo (sc), **1903**
Espanhol (es), **0519**	Estoniano (et), **0520**	Quirguiz, Quirguistanês (ky), **1125**	Sindi (sd), **1904**
Alemão (de), **0405**	Basco (eu), **0521**	Latim (la), **1201**	Sami do Norte (se), **1905**
Italiano (it), **0920**	Persa (fa), **0601**	Luxemburguês (lb), **1202**	Sango (sg), **1907**
Chinês (zh), **2608**	Fulah (ff), **0606**	Ganda (lg), **1207**	Sinhala (si), **1909**
Holandês, Flamengo (nl), **1412**	Finlandês (fi), **0609**	Limburgan (li), **1209**	Eslovaco (sk), **1911**
Português (pt), **1620**	Fijiano (fj), **0610**	Lingala (ln), **1214**	Esloveno (sl), **1912**
Sueco (sv), **1922**	Faroês (fo), **0615**	Lao (lo), **1215**	Samoano (sm), **1913**
Russo (ru), **1821**	Frisão Ocidental (fy), **0625**	Lituano (lt), **1220**	Shona (sn), **1914**
Coreano (ko), **1115**	Irlandês (ga), **0701**	Luba-Katanga (lu), **1221**	Somali (so), **1915**
Grego (el), **0512**	Gaélico (gd), **0704**	Latviano (lv), **1222**	Albanês (sq), **1917**
Afar (aa), **0101**	Galego (gl), **0712**	Malagasy (mg), **1307**	Sérvio (sr), **1918**
Abkhaziano (ab), **0102**	Guarani (gn), **0714**	Marshallese (mh), **1308**	Swati (ss), **1919**
Avéstico (ae), **0105**	Gujarati (gu), **0721**	Maori (mi), **1309**	Sotho do Sul (st), **1920**
Africâner (af), **0106**	Manx (gv), **0722**	Macedônio (mk), **1311**	Sundanês (su), **1921**
Akan (ak), **0111**	Hausa (ha), **0801**	Malaiala (ml), **1312**	Swahili (sw), **1923**
Aramaico (am), **0113**	Hebraico (he), **0805**	Mongol (mn), **1314**	Tâmil (ta), **2001**
Aragonês (an), **0114**	Hindi (hi), **0809**	Marati (mr), **1318**	Télugo (te), **2005**
Árabe (ar), **0118**	Hiri Motu (ho), **0815**	Malaio (ms), **1319**	Tajik (tg), **2007**
Assamese (as), **0119**	Croata (hr), **0818**	Maltês (mt), **1320**	Tai (th), **2008**
Avaric (av), **0122**	Haitiano (ht), **0820**	Birmanês (my), **1325**	Tigrinya (ti), **2009**
Aymara (ay), **0125**	Húngaro (hu), **0821**	Nauruano (na), **1401**	Turcomeno (tk), **2011**
Azerbaijano (az), **0126**	Armênio (hy), **0825**	Bokmal (nb), **1402**	Tualog (tl), **2012**
Bashkir (ba), **0201**	Herero (hz), **0826**	Ndebele do Norte (nd), **1404**	Tswana (tn), **2014**
Belorusso (be), **0205**	Interlíngua (ia), **0901**	Nepalês (ne), **1405**	Tonganês (to), **2015**
Búlgaro (bg), **0207**	Indonésio (id), **0904**	Ndonga (ng), **1407**	Turco (tr), **2018**
Bihari (bh), **0208**	Interlíngua (ie), **0905**	Nynorsk (nn), **1414**	Tsonga (ts), **2019**
Bislama (bi), **0209**	Igbo (ig), **0907**	Norueguês (no), **1415**	Tártaro (tt), **2020**
Bambara (bm), **0213**	Sichuan Yi (ii), **0909**	Ndebele do Sul (nr), **1418**	Twi (tw), **2023**
Bengali (bn), **0214**	Inupiaq (ik), **0911**	Navajo, Navaho (nv), **1422**	Taitiano (ty), **2025**
Tibetano (bo), **0215**	Ido (io), **0915**	Chichewa (ny), **1425**	Uighur, Uyghur (ug), **2107**
Bretão (br), **0218**	Islandês (is), **0919**	Occitânico (oc), **1503**	Ucraniano (uk), **2111**
Bósnio (bs), **0219**	Inuktitut (iu), **0921**	Ojibwa (oj), **1510**	Urdu (ur), **2118**
Catalão (ca), **0301**	Javanês (jv), **1022**	Oromo (om), **1513**	Uzbeque (uz), **2126**
Chechen (ce), **0305**	Georgiano (ka), **1101**	Oriá (or), **1518**	Venda (ve), **2205**
Chamorro (ch), **0308**	Kongo (kg), **1107**	Ossetian (os), **1519**	Vietnamita (vi), **2209**
Corso (co), **0315**	Kikuyu, Gikuyu (ki), **1109**	Panjabi, Punjabi (pa), **1601**	Volapuque (vo), **2215**
Cree (cr), **0318**	Kuanyama (kj), **1110**	Pali (pi), **1609**	Walloon (wa), **2301**
Checo (cs), **0319**	Cazaque (kk), **1111**	Polonês (pl), **1612**	Wolof (wo), **2315**
Eslavo Litúrgico (cu), **0321**	Kalaallisut (kl), **1112**	Pashtu (ps), **1619**	Xhosa (xh), **2408**
Chuvash (cv), **0322**	Central Khmer (km), **1113**	Quíchua (qu), **1721**	Iídiche (yi), **2509**
Galês (cy), **0325**	Kannada (kn), **1114**	Romanche (rm), **1813**	Iorubá (yo), **2515**
Dinamarquês (da), **0401**	Kanuri (kr), **1118**	Rundi (rn), **1814**	Zhuang, Chuang (za), **2601**
Divehi (dv), **0422**	Kashmiri (ks), **1119**	Romeno (ro), **1815**	Zulu (zu), **2621**

Especificações

Geral

Fonte de alimentação nominal ..... 14,4 V CC (faixa de tensão permissível: 12,0 V a 14,4 V CC)
Sistema de aterramento ..... Tipo negativo
Consumo máx. de energia ..... 10,0 A
Dimensões (L × A × P):
D
Chassi ..... 178 mm × 100 mm × 165 mm
Face (AVH-P4350DVD) ..... 171 mm × 97 mm × 18 mm
Face (AVH-P3350BT) ..... 171 mm × 97 mm × 7 mm
Peso (AVH-P4350DVD) ..... 2,2 kg
Peso (AVH-P3350BT) ..... 1,8 kg

Display

Tamanho da tela/relação do aspecto ..... 6,95 polegadas de largura/16:9 (área de visualização efetiva: 156,4 × 81,7 mm)
(AVH-P4350DVD)
Tamanho da tela/relação do aspecto ..... 5,8 polegadas de largura/16:9 (área de visualização efetiva: 128,4 × 70,9 mm)
(AVH-P3350BT)
Pixels ..... 345 600 (1 440 × 240)
Método de exibição ..... Matriz ativa TFT, tipo de condução
Sistema de cores ..... NTSC/PAL/PAL-M/SECAM compatível
Faixa de temperatura durável (desligada) ..... –20 °C a +80 °C

Áudio

Potência de saída máxima ..... 50 W × 4
70 W × 1/2 Ω (para alto-falante de graves secundário)
Potência de saída contínua ..... 22 W × 4 (50 a 15 000 Hz, 5 % de THD, carga de 4 Ω, ambos os canais acionados)
Impedância de carga ..... 4 Ω [4 Ω a 8 Ω (2 Ω para 1 canal) permissível]
Nível de saída máx. pré-saída ..... 4,0 V
Equalizador (Equalizador gráfico de 8 bandas):
Frequência ..... 40/80/200/400/1k/2,5k/8k/10k Hz
Ganho ..... ±12 dB
HPF:
Frequência ..... 50/63/80/100/125 Hz
Inclinação ..... –12 dB/oct
Alto-falante de graves secundário (mono):
Frequência ..... 50/63/80/100/125 Hz
Inclinação ..... –18 dB/oct
Ganho ..... +6 dB a –24 dB
Fase ..... Normal/Inversa
Intensificador de graves:
Ganho ..... +12 dB a 0 dB

DVD player

Sistema ..... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG
Discos utilizáveis ..... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RDL
Número de região 4
Para modelos da América do Sul e Oceania
Número de região 2
Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul
Resposta de frequência ..... 5 Hz a 44 000 Hz (com DVD, frequência de amostragem de 96 kHz)
Relação do sinal ao ruído ..... 96 dB (1 kHz) (rede IEC-A) (nível de RCA)
Nível de saída:
Vídeo ..... 1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Número de canais ..... 2 (estéreo)
Formato de decodificação MP3 ..... MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC ..... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (.m4a) (Ver. 8,2 e anterior)
Formato de decodificacao DivX ..... Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

Informações adicionais

USB

Especificação padrão USB
..... USB 1.1, USB 2.0 de velocidade total
Corrente de energia máxima
..... 500 mA
Classe USB ..... MSC (Mass Storage Class)
Sistema de arquivos FAT16, FAT32
Formato de decodificação MP3
..... MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA
..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC
..... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 8,2 e anterior)
Formato de decodificacao DivX
..... Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

SD

Formato físico compatível ... Versão 1.10
Sistema de arquivos FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificação MP3
..... MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA
..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC
..... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 8,2 e anterior)
Formato de decodificacao DivX
..... Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

Sintonizador de FM

Faixa de frequência ..... 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável ..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, Sinal/Ruído: 30 dB)
Relação do sinal ao ruído .... 72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador de AM

Faixa de frequências ..... 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável ..... 25 μV (Sinal/Ruído: 20 dB)
Relação do sinal ao ruído .... 62 dB (rede IEC-A)

Bluetooth

(AVH-P3350BT)
Versão ..... Bluetooth 2.0 certificado
Potência de saída ..... +4 dBm máx (Classe de potência 2)

Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. ■

Visit us on the World Wide Web at

http://pioneer.jp/group/index-e.html

<Middle East & Africa>	
Pioneer Gulf.FZE	**http://www.pioneer-uae.com**
<Oceania>	
Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd	**http://www.pioneeraus.com.au**
<Asia>	
Pioneer Electronics Asiacentre.Pte	**http://www.pioneer.com.sg**
Pioneer (HK) Ltd.	**http://www.pioneerhongkong.com.hk**
Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.	**http://www.pioneer-twn.com.tw**
<Latin>	
Pioneer International Latin America S.A.	**http://www.pioneer-latin.com**

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Publicado pela Pioneer Corporation.
Copyright © 2010 por Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso na Tailândia
<KNAZX> <10K00000>
<QRB3131-C/N> RD